
Návod na použitie

JUNO by JANOME

E1015

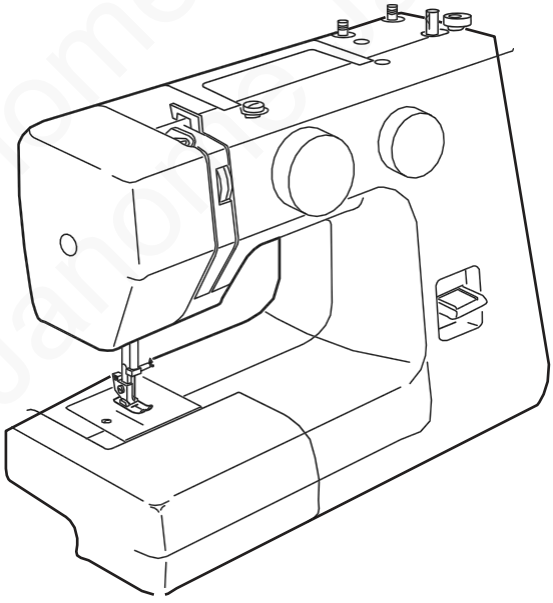

Janome Janome Janome
Janome Janome Janome

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými pohybovými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami. To isté platí pre neskúsené osoby a osoby, ktoré majú len obmedzené znalosti o zariadení. Podmienkou používania stroja vyššie uvedenými osobami je dôkladný dohľad alebo kontrola zo strany osoby zodpovednej za bezpečnosť takejto osoby.
Pri používaní tohto zariadenia je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia. Stroj je určený výlučne na domáce použitie.

NEBEZPEČENSTVO — Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom:

1. Nenechávajte zariadenie pripojené k napájaciemu zdroju bez dozoru. Šijací stroj vypnite ihneď po dokončení práce a pred čistením.
2. Pred výmenou žiarovky vždy odpojte zariadenie od elektrickej siete. Pri výmene používajte žiarovky s výkonom 15 W rovnakého typu.

VAROVANIE — Aby ste predišli riziku popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia:

1. Stroj nie je určený na hranie. Ak zariadenie používajú deti alebo sa nachádzajú v jeho blízkosti, je potrebný prísny dohľad dospelej osoby.
2. Zariadenie by sa malo používať v súlade s jeho určením opísaným v tomto návode. Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom a opísané v tomto návode.
3. Zariadenie sa nesmie používať, ak: (1) je poškodený kábel alebo zástrčka, (2) zariadenie nefunguje správne v dôsledku pádu alebo poškodenia, (3) zariadenie sa predtým dostalo do kontaktu s vodou. V prípade výskytu vyššie uvedených okolností je potrebné zariadenie odniesť k najbližšiemu autorizovanému zástupcovi alebo do servisného strediska, kde bude vykonaná prehliadka, oprava alebo elektrické či mechanické nastavenie.
4. Prístroj sa nesmie používať, ak sú upchaté prívody vzduchu. Je potrebné venovať osobitnú pozornosť tomu, aby sa vo ventilačných otvoroch prístroja a v okolí nožného spúšťača nehromadil prach, vlákna atď.
5. Do otvorov v stroji sa nesmú zasúvať ani vkladať žiadne cudzie predmety.
6. Stroj sa nesmie používať pod širym nebom.
7. Stroj sa nesmie obsluhovať na miestach, kde sa používajú aerosólové prípravky (spreje), ani na miestach, kde bol použitý kyslík.
8. Ak chcete zariadenie odpojiť od napájania, vypnite všetky spínače (nastavte ich do polohy „0“) a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
9. Zariadenie sa nesmie odpojiť od napájania ťahaním za kábel. Na odpojenie zariadenia od siete uchopte zástrčku.
10. Prsty držte v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí zariadenia, najmä od ihly.
11. Vždy používajte správnu podložku pod ihlu. Použitie nesprávnej podložky môže spôsobiť zlomenie ihly.
12. Nesmú sa používať ohnuté ihly.
13. Počas šitia nesmiete látku ťahať ani tlačiť, pretože by to mohlo spôsobiť ohnutie alebo zlomenie ihly.
14. Pred vykonaním akéhokoľvek nastavenia v oblasti ihly je potrebné stroj vypnúť („0“). To sa týka najmä činností, ako je navlečenie ihly, výmena ihly, navlečenie cievky alebo výmena prítlačnej pätky.
15. Pred odstránením krytu, mazaním alebo vykonaním akejkoľvek inej úpravy uvedenej v tomto návode je vždy nutné odpojiť zariadenie od napájania.

NÁVOD JE POTREBNÉ ULOŽIŤ



V prípade likvidácie stroja musí byť tento bezpečne zlikvidovaný v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa elektrických výrobkov. V prípade pochybností sa obráťte na predajcu.

Janome

OBSAH

ČASŤ 1. ZÁKLADY

Názvy súčastí 2

ČASŤ 2. PRÍPRAVA NA ŠITIE

Pracovný stolík / voľné rameno 3
Štandardné príslušenstvo 3
Úložný priestor na príslušenstvo 3
Pripojenie stroja k elektrickej sieti 4
Nožný spúšťač 4
Páčka na zdvihnutie pätky 5
Nasadenie a odstránenie přítlačnej pätky 5
Výmena ihiel 6
Výber nití a ihiel 6
Nastavenie doplnkových čapov 7
Vyberanie a vkladanie cievkového puzdra 7
Navíjanie cievky 8
Navlečenie puzdra cievky 8
Navlečenie stroja 9
Vytiahnutie nite z cievky 10
Nastavenie napätia nite 11
Okrúhle koliesko na nastavenie výberu stehu 12
Otočné koliesko na nastavenie dĺžky stehu 13
Tlačidlo pre šitie spätným chodom 14
Doska na šitie/quiltovanie 14

ČASŤ 3. ZÁKLADY ŠITIA

Rovný steh 15
Otočenie na ihle 15
Pomocné čiary na stehovacej doske 16
Otočenie na ihle v pravom uhle 16
Cik-cakový steh 17
Tricotový steh 18
Pleteninový steh 18
Trojitý steh 19
Prišívanie gombíkov 20
Zašívanie gombíkových dierok 21
Prišívanie zipsu 22
Skrytý steh 23


ČASŤ 4. DEKORATÍVNE STEHY

Mušľový steh 24
Vzory pružných stehov 24
Zvlnenie 25
Aplikácie 25

ČASŤ 5. ÚDRŽBA STROJA

Demontáž a čistenie puzdra cievky 26
Čistenie zubov podávača 26
Výmena žiarovky 27
Mazanie stroja 27
Riešenie problémov 28

Janome Janome Janome

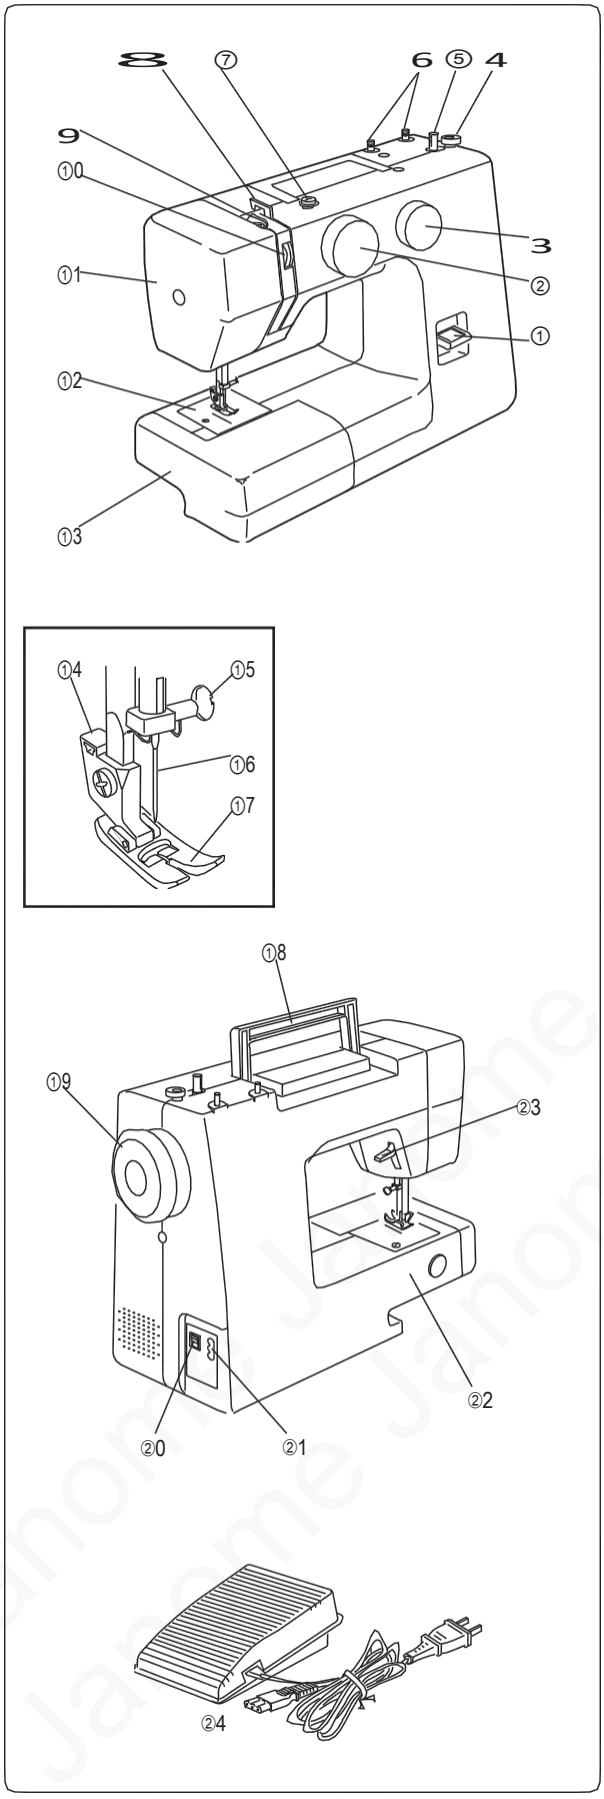


ČASŤ 1. ZÁKLADY


Názvy častí


1 - Tlačidlo spätného šitia
2 - Otočné koliesko na výber stehu
3 - Koliesko na nastavenie dĺžky stehu
4 - Zarážka navíjacieho mechanizmu cievok
5 - Hriadeľ navíjacieho zariadenia cievok
6 - Vodiace kolíky
7 - Napínač nite
8 - Vodítko nite
9 - Niťová páka
10 - Regulátor napätia nite
11 - Predný kryt
12 - Stehovacia doska
13 - Výsuvný stolík
14 - Držiak pätky
15 - Skrutka svorky ihlovníka
16 - Ihla
17 - Prítlačná pätka
18 - Rukoväť na prenášanie
19 - Ručné koliesko
20 - Hlavný vypínač
21 - Prípojka pre napájací kábel
22 - Voľné rameno
23 - Páka na zdvihnutie pätky
24 - Pedál


UPOZORNENIE: Dizajn a technický popis sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Janome Janome Janome Janome Janome

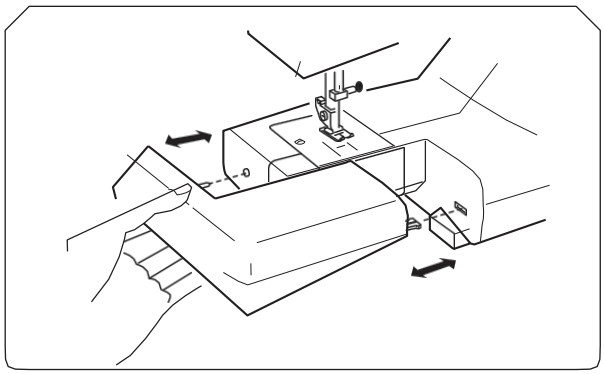

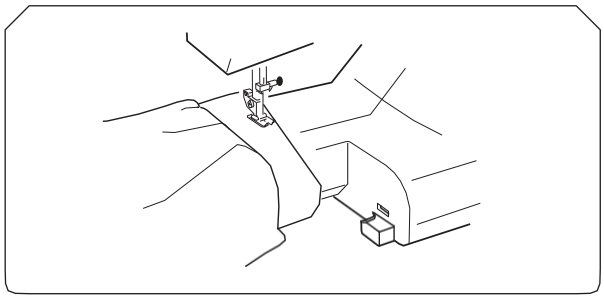

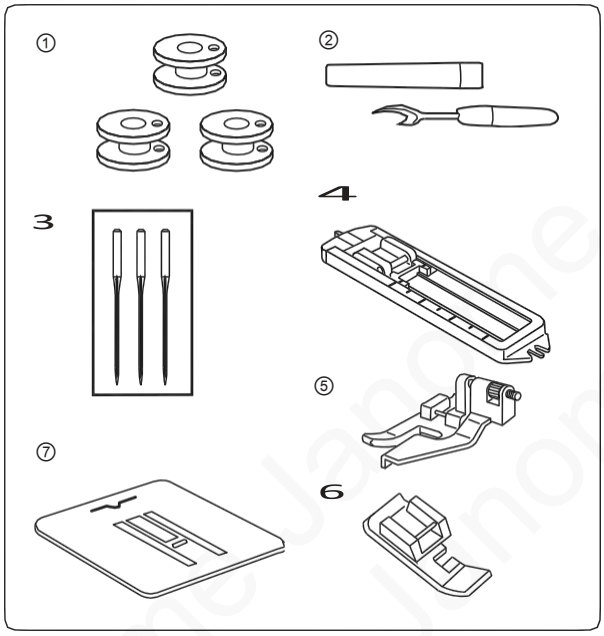

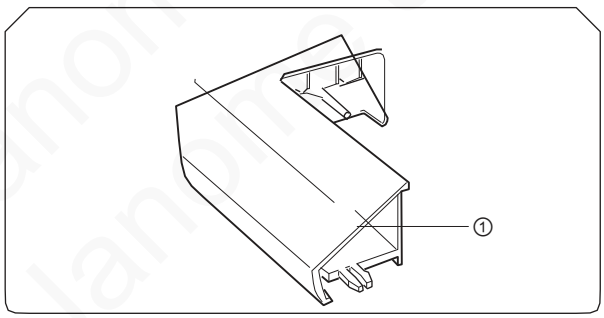

ČASŤ 2. PRÍPRAVA NA ŠITIE

Výsuvný stolík

Výsuvný stolík umožňuje získať väčšiu pracovnú plochu na šitie. Stolík možno ľahko odstrániť a šiť v režime „voľného ramena“.

Demontáž:

Odtiahnite koniec stolíka, ako je znázornené na obrázku.

Nasadenie:

Zatlačte stolík na miesto tak, aby čap zapadol do otvoru v stroji.

• Informácie o šití v režime „voľné rameno“

– Voľné rameno je užitočné pri podšívaní rukávov a nohavíc.

–Tento režim používajte aj na zašívanie ponožiek, prišívanie záplat a na šitie detského oblečenia.

Štandardné príslušenstvo


1 - Cievky
2 - Paráček
3 - Sada ihiel
4 - Pätka na gombíkové dierky
5 - Pätka na skrytý steh
6 - Pätka na všitie zipsov
7 - Opravná doska

Úložný priestor na príslušenstvo

Príslušenstvo je najvhodnejšie ukladať do krabičky určenej na tento účel.

1. Box na príslušenstvo

Janome Janome Janome

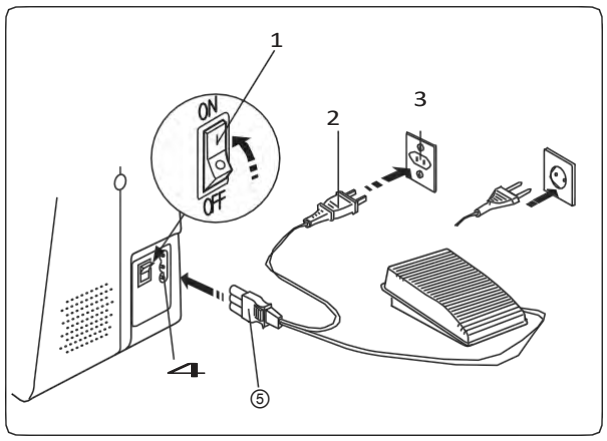


Pripojenie stroja k elektrickej sieti

Pred pripojením napájacieho kábla skontrolujte, či hodnota napätia uvedená na zariadení zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.

1. Vypnite hlavný vypínač stroja.
2. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
3. Zapojte kábel pedálu do zásuvky na stroji.
4. Stlačte tlačidlo napájania (ON); rozsvieti sa aj kontrolka signalizujúca stav šitia.

1. Vypínač
2. Koncovka kábla
3. Zásuvka elektrickej siete
4. Zástrčka stroja na pripojenie kábla
5. Zásuvka pre pedál

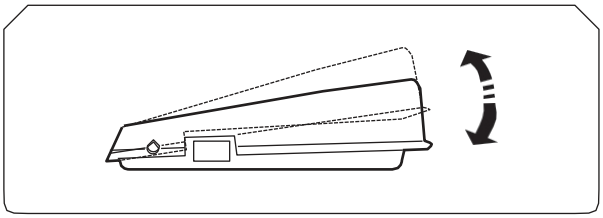

Nožný spúšťač / pedál

Rýchlosť šitia sa reguluje pomocou pedála. Čím silnejšie stlačíte pedál, tým vyššia je rýchlosť šitia.

UPOZORNENIE:
Na nožný spúšťač nekladte žiadne predmety, aby nedošlo k neočakávanému spusteniu stroja.


VAROVANIE:

Počas šitia pozorne sledujte šijúcu plochu – a nedotýkajte sa pohyblivých častí, ako sú ručné koleso, niťová páka či ihla.

Vždy vypnite napájanie a odpojte napájací kábel zo zásuvky, ak:

- nechávate stroj bez dozoru,
- montujete alebo demontujete pohyblivé časti,
- čistíte stroj.

Janome Janome Janome Janome Janome Janome

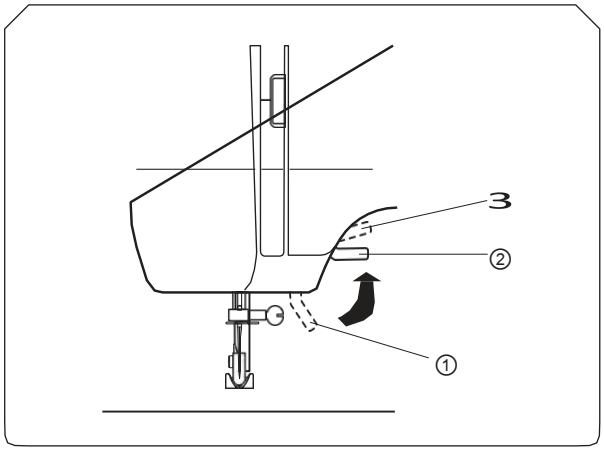


Páčka na zdvihnutie a spustenie prítlačnej pätky

Páčka prítlačnej pätky zdvíha a spúšťa pätku.

Držiak pätky je možné zdvihnúť približne o 0,6 cm vyššie, ako je jej bežná zdvihnutá poloha, aby sa uľahčilo odstránenie prítlačnej pätky alebo aby bolo možné pod pätku vložiť hrubšiu látku.

1. Spustená páčka
2. Bežná zdvihnutá poloha.
3. Poloha s extra zdvihom.

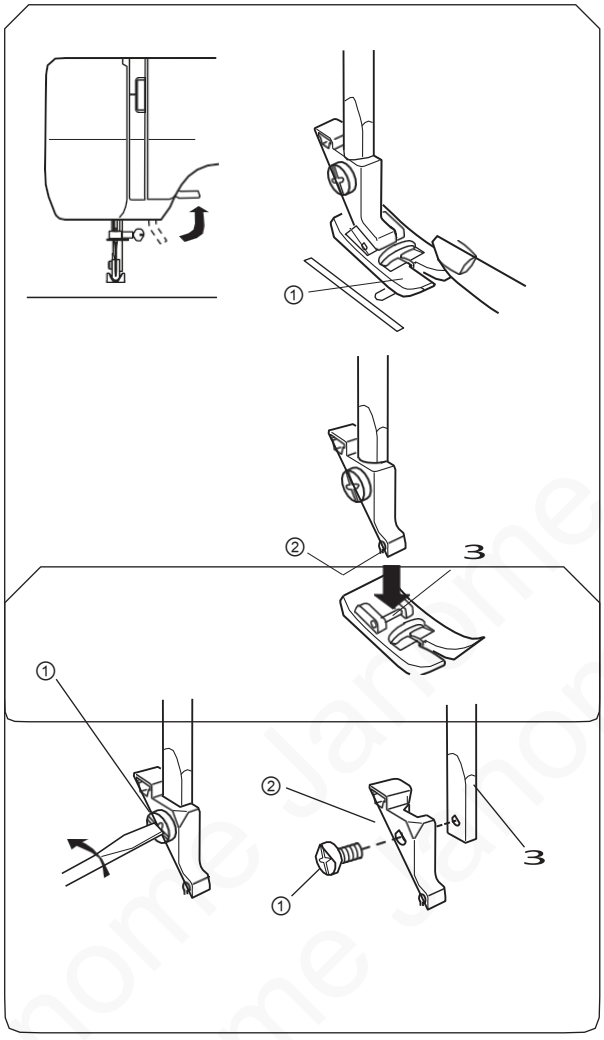

Nasadenie a odstránenie prítlačnej pätky POZOR:

Pred výmenou pätky vypnite hlavný vypínač (OFF).

Vždy používajte pätku vhodnú pre daný steh – nevhodná pätka môže spôsobiť poškodenie ihly.

Postup demontáže

Otočte ručným kolieskom tak, aby sa ihla dostala do najvyššej polohy. Zdvihnite přítlačnú pätku.

Stlačte páčku umiestnenú na zadnej strane držiaka pätky (ako je znázornené na obrázku vedľa), čím spustíte pätku.

Nasadenie

Umiestnite přítlačnú pätku tak, aby čap bol presne pod drážkou držiaka pätky.

1. Čap.
2. Drážka.

Výmena držiaka pätky

① Upevňovací skrutka


② Držiak pätky

3. Čap pätky

- **Demontáž držiaka pätky**
  Pomocou ručného kolieska nastavte ihlu do najvyššej polohy. Odskrutkujte skrutku (1). Teraz môžete držiak demontovať.

Janome Janome Janome Janome Janome

Výmena ihiel

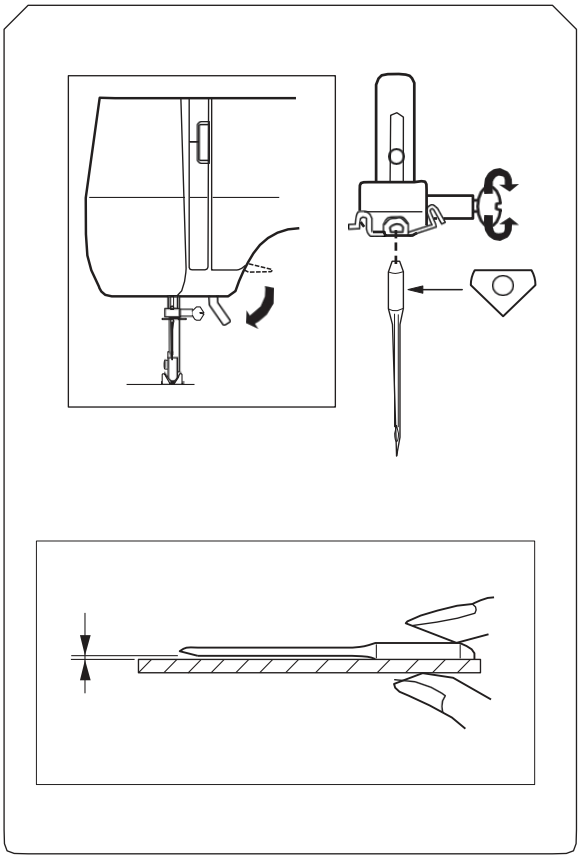

UPOZORNENIE:

Pred výmenou ihly je nevyhnutné vypnúť hlavný vypínač stroja (OFF).

Zdvihnite ihlu otočením ručného kolieska a potom spustite prítlačnú pätku. Povoľte prítlačný skrutku ihly otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Vyberte ihlu z držiaka. Následne vložte novú ihlu do držiaka, pričom plochá časť ihly smeruje dozadu. Teraz zatlačte ihlu nahor až na doraz a potom pevne utiahnite upínací skrutku.

* Vždy skontrolujte, či ihly nie sú ohnuté alebo tupé. Poškodená ihla totiž môže poškodiť látku (ohrozené sú najmä jemné materiály, ako napr. hodváb).


Ako skontrolovať ihlu

Položte ihlu plochou stranou na rovný povrch (napr. na stehovú dosku, sklo). Vzdialenosť medzi ihlou a rovným povrchom by mala byť konštantná. Nepoužívajte ohnuté ani tupé ihly!

Výber nití a ihiel

	Materiál	Nit	Veľkosť ihly
Ľahké	Čínsky krep, voál, tenké plátno, organza, žoržet, trikot	tenké hodváb. bavlnená, syntetická, polyesterová	9/65 alebo 11/75
Stredná	Ľan, bavlna, materiál na kabáty/obleky, pletenina, perkál	50 % hodváb 50–80 bavlna 50–60 syntetika – polyester	11/75 alebo 14/90
Ťažké	denim, tvíd, gabardén, flanel	50 hodváb 40–50 bavlna 40–50 % syntetické vlákna (polyester)	14/90 16/100


Janome Janome Janome Janome Janome

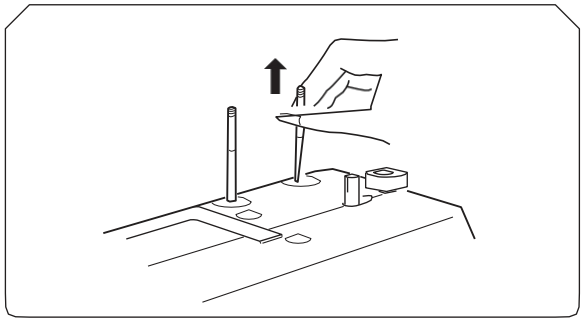

Nastavenie doplnkových vreten

Pomocné kolíky slúžia na uchytenie cievky s niťou a jej podávanie do stroja. Ak ich chcete použiť, vytiahnite kolík.

Ak doplnkové kolíky nepoužívate, je lepšie ich schovať.

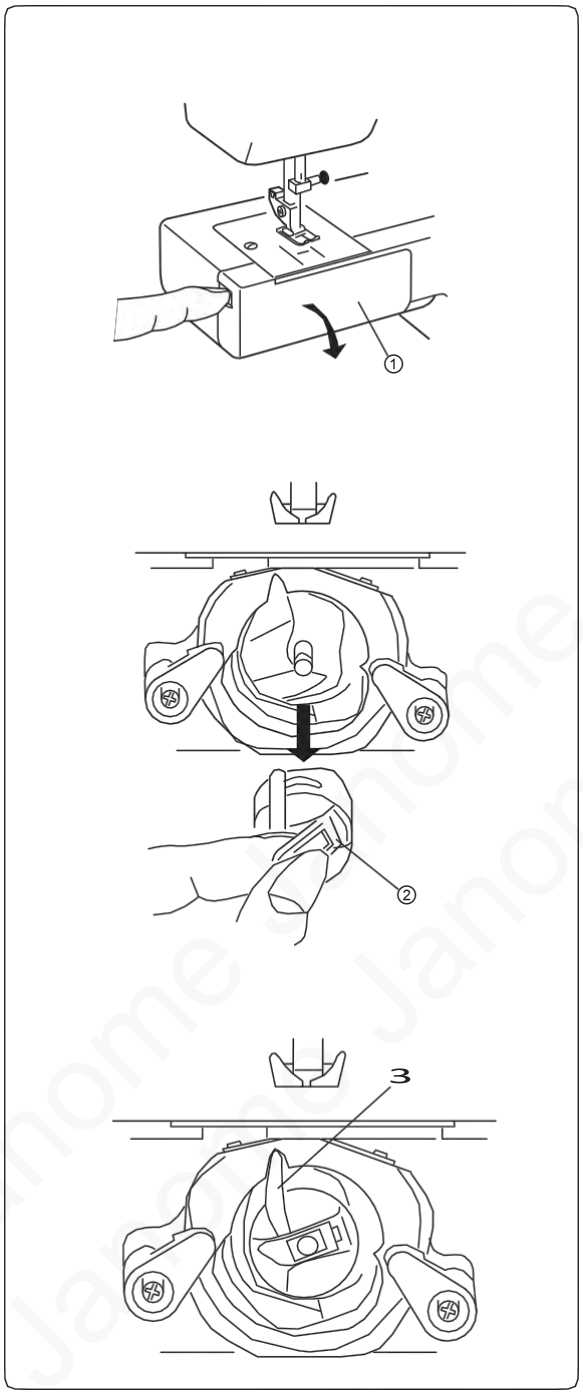

Vyberanie a vkladanie puzdra cievky Ak chcete kryt otvoriť, sklopte ho nadol, ako je znázornené na obrázku

1. Kryt


Zdvihnite ihlu otočením ručného kolieska smerom „k sebe“. Vyberte puzdro cievky vytiahnutím za západku.

2. Západka

Pri vkladaní puzdra cievky zasuňte čapy do drážky tak, aby puzdro cievky zapadlo na miesto.

3. Čap

Janome Janome Janome Janome Janome Janome

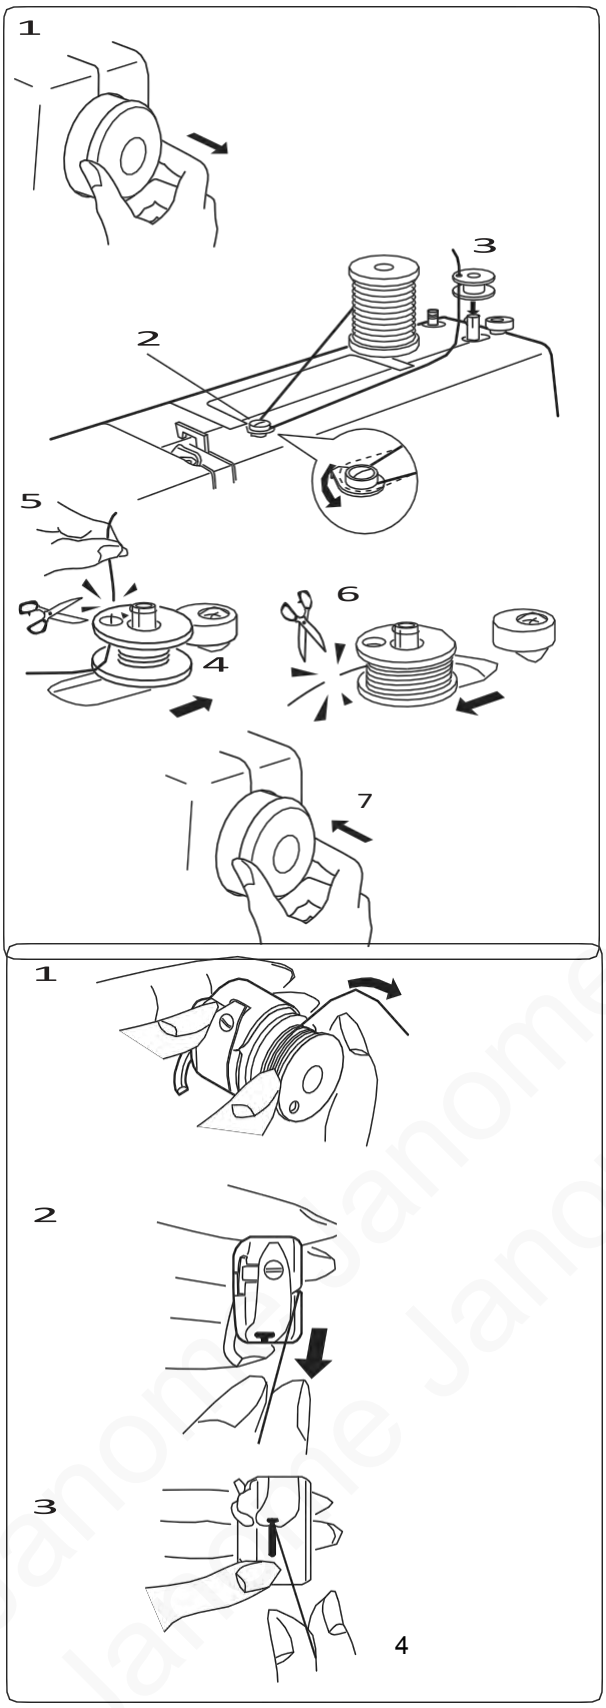

Navíjanie cievky na bubon

Potiahnite ručné koliesko (1) doprava, smerom od stroja.

Prevlečte niť napínačom (2) na navíjači cievky.

Prevlečte niť otvorom v cievke (3) – smerom zvnútra von.

Nasaďte cievku na hriadeľ navíjacieho zariadenia.

Posuňte cievku spolu s navíjacím zariadením doprava (4). Držte voľný koniec nite rukou a stlačte pedál. Akonáhle sa cievka niekoľkokrát otočí, zastavte stroj. Potom odstrihnite niť v blízkosti cievky (5).

Znovu stlačte pedál, akonáhle je cievka úplne navinutá, zastavte stroj, potom vráťte hriadeľ navíjacieho mechanizmu späť do pôvodnej polohy (6) – doľava a odstrihnite niť

Zatlačte ručné koliesko smerom do stroja späť do pôvodnej polohy (7).


Navlečenie cievky do držiaka cievky

1. Vložte cievku do držiaka cievky. Uistite sa, že sa niť odvíja v smere označenom šípkou (pozri obrázok vedľa).

2. Prevlečte niť otvorom v puzdre cievky.

3. Prevlečte niť pod tlačnou pružinou a cez výrez.
4. Nechajte asi 10 cm voľnej nite.

Janome Janome Janome Janome Janome

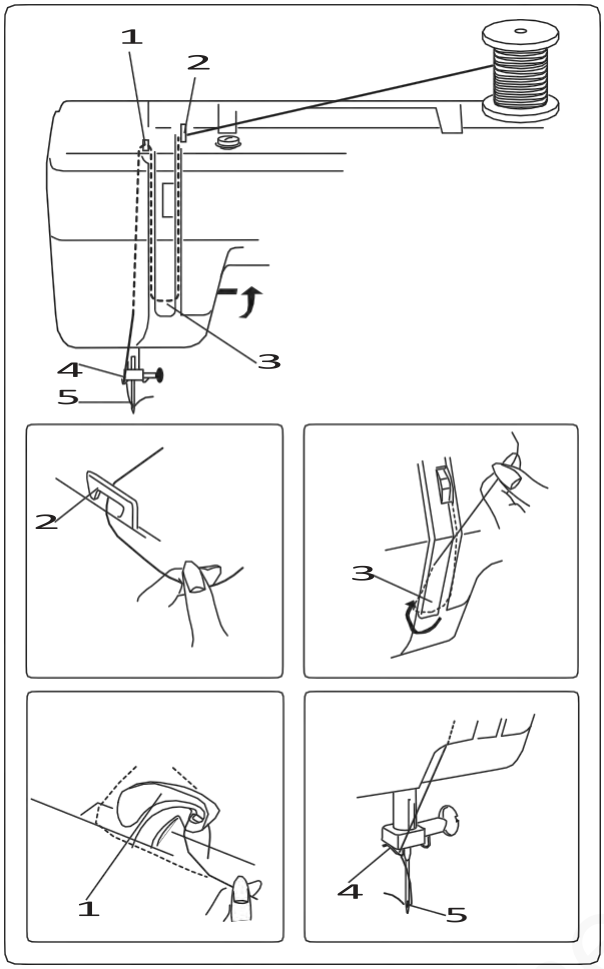


Navlečenie nite do stroja

Zdvihnite niťovú páku (1) do najvyššej polohy otáčaním ručného kolieska smerom „k sebe“. Zdvihnite prítlačnú pätku. Nasaďte cievku s niťou na niťový čap tak, aby niť vychádzala zo zadnej strany cievky.

1. Oboma rukami prevlečte niť vodítkom (2), pravou rukou pridržte niť pri cievke a ľavou rukou ju prevlečte nadol pod napínacou platničkou (3)
2. Potom navlečte niť nahor do očká niťovej páky (1)
3. Navlečte niť smerom nadol do vodítka na ihlovom úchytku (4).
4. Potom navlečte niť do očká ihly (5).

Janome Janome Janome Janome Janome

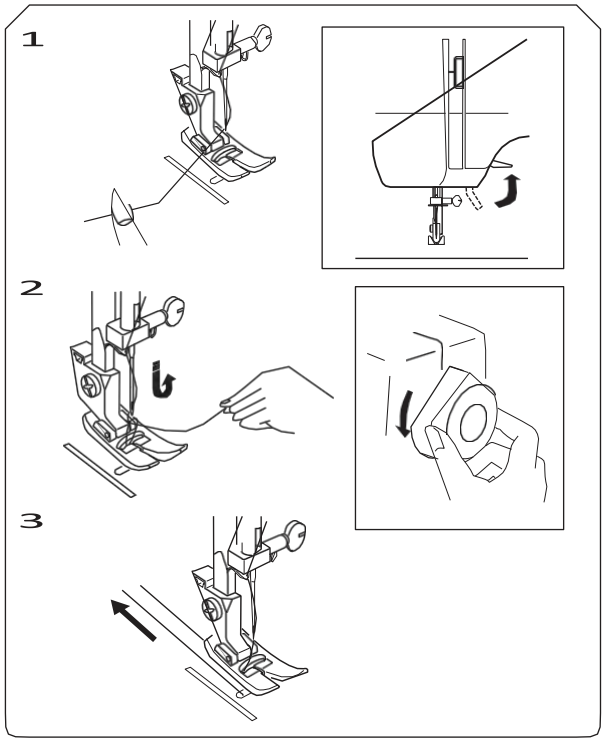


Vytiahnutie spodnej nite

1. Zdvihnite přítlačnú pätku a pridržte niť z ihly.

2. Urobte jednu úplnú otáčku ručným kolieskom (v smere „k sebe“) a ručným kolieskom pokračujte v otáčaní, kým sa ihla nedostane do najvyššej polohy. Potom vytiahnite niť z ihly nahor, až sa niť vytiahne zo špulky.

3. Vytiahnite obe nite (nit z ihly aj nit zo špulky) asi 15 cm dozadu pod a za prítlačnou pätkou.

Janome Janome Janome
Janome Janome Janome

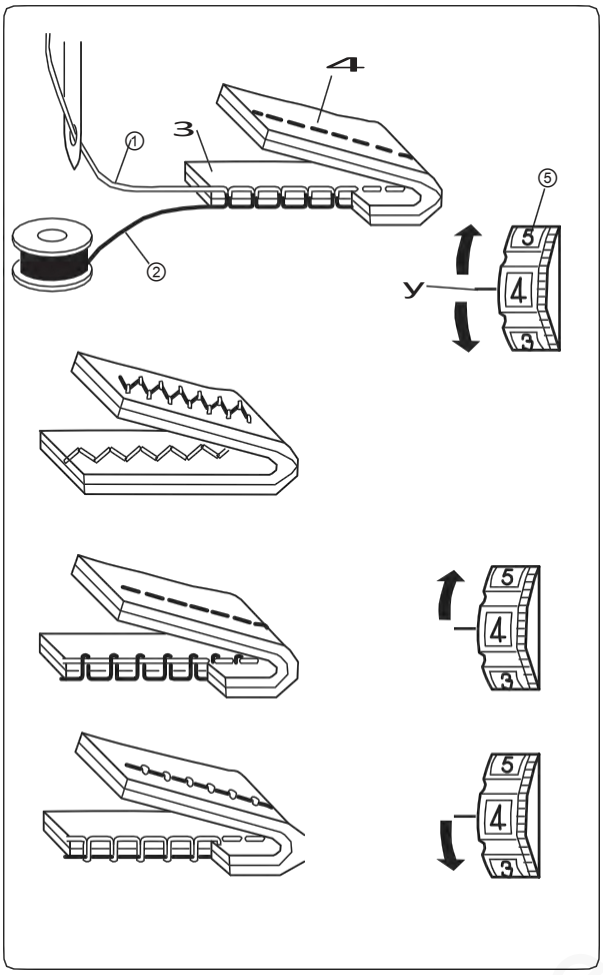

Nastavenie napätia nití

1. Správne napätie

Napätie nite by malo byť nastavené v závislosti od druhu materiálu, počtu vrstiev alebo spôsobu šitia. Pri správne vykonanom rovnom stehu sa nite spájajú uprostred medzi dvoma vrstvami materiálu. Pri správnom cik-cak stehu sa niť z cievky neobjavuje na lícnej strane materiálu, zatiaľ čo niť z ihly je na rubovej strane materiálu sotva viditeľná.

1. Niť z ihly (horná niť)
2. Niť z cievky (spodná niť)
3. Lícová strana látky
4. Rubová strana látky
5. Otočný gombík na nastavenie napätia nite
6. Ukazovateľ


2. Napätie je príliš silné:

Niť z cievky sa objavuje na pravej strane látky. Ak chcete napätie znížiť, posuňte regulátor napätia nite na nižšiu hodnotu.

3. Napätie je príliš slabé:

Niť z ihly presvitá na rubovej strane látky. Ak chcete napätie zvýšiť, posuňte regulátor napätia nite na vyššiu hodnotu.

Janome Janome Janome Janome Janome Janome

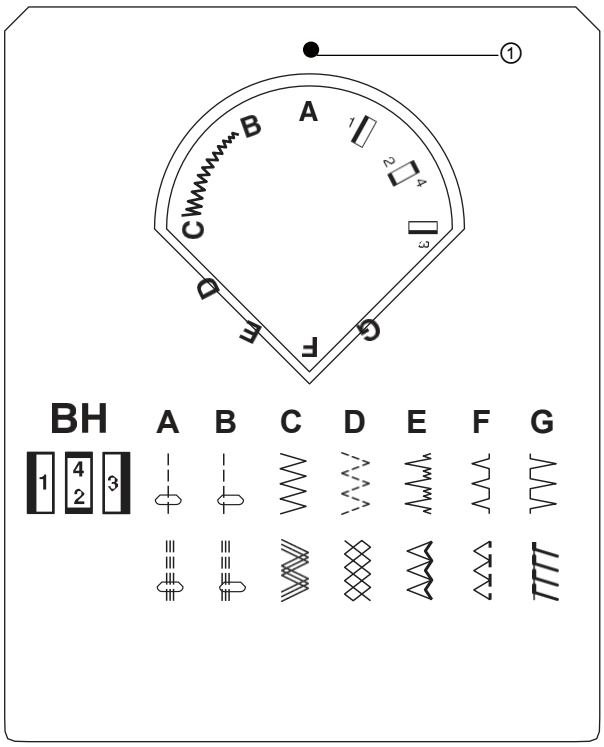


Okrúhly volič stehu

Zdvihnite ihlu a prítlačnú pätku. Otočte kolieskom na výber stehu tak, aby ukazovateľ smeroval na symbol zvoleného stehu.

1. Ukazovateľ

Upozornenie: Neotáčajte kolieskom na výber stehu, ak je ihla v látke.

Janome Janome Janome Janome Janome Janome

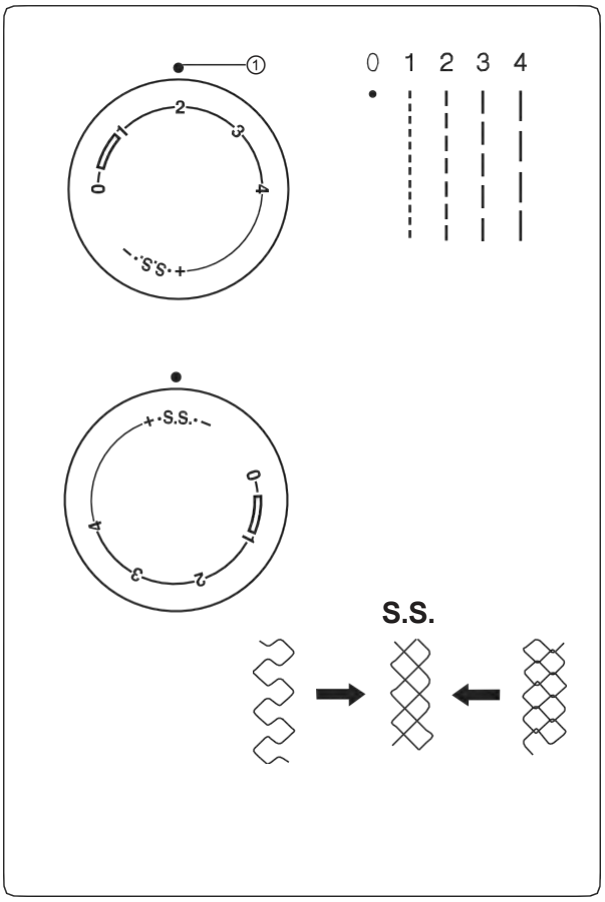


Otočné koliesko na nastavenie dĺžky stehu

Nastavte otočné koliesko tak, aby bodka ukazovala na zvolenú dĺžku.
Čím vyššie číslo, tým dlhší steh
(1) Ukazovateľ

- „ ▭ “ – dĺžka odporúčaná na obšívanie gombíkových dierok.
- Pri šití cik-cakovým stehom nastavte dĺžku stehu v rozmedzí 0,5 až 4.


- Nastavte otočný gombík na „S.S.“, aby ste šili pružnými stehmi.
- Ak nie je zvolený rovnomerný pružný steh, posuňte ovládač dĺžky stehu smerom k „-“ pre zúženie alebo smerom k „+“ pre rozšírenie.

Janome Janome Janome
Janome Janome Janome

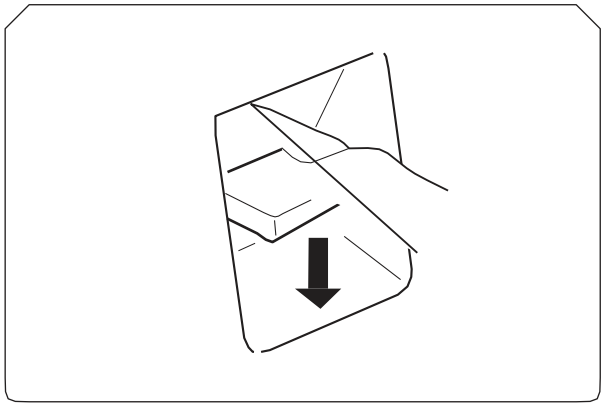

Tlačidlo pre šitie spätným chodom

Pokiaľ je tlačidlo pre šitie spätným chodom stlačené, stroj šije spätným chodom.

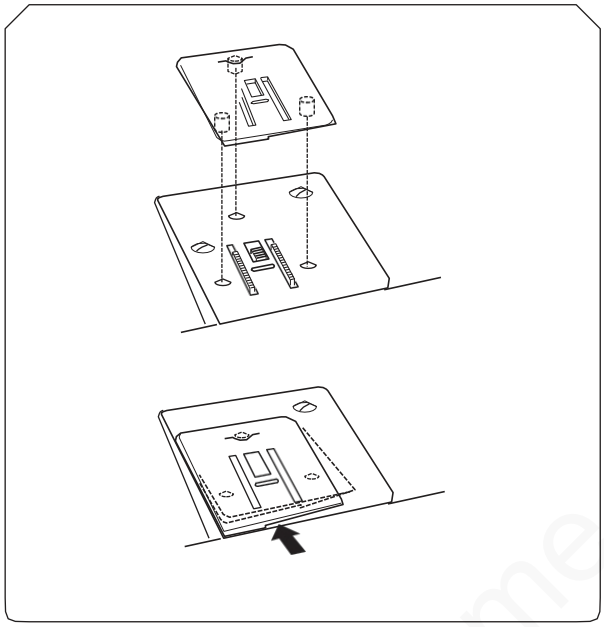


Doska na šitie / prešívanie

Nastavenie dosky na šitie:

Nasaďte dosku tak, aby tri zarážky zapadli do príslušných otvorov na stehovacej doske.

V otvoroch na podložke na šitie budú viditeľné zuby podávača.


Janome Janome Janome
Janome Janome Janome

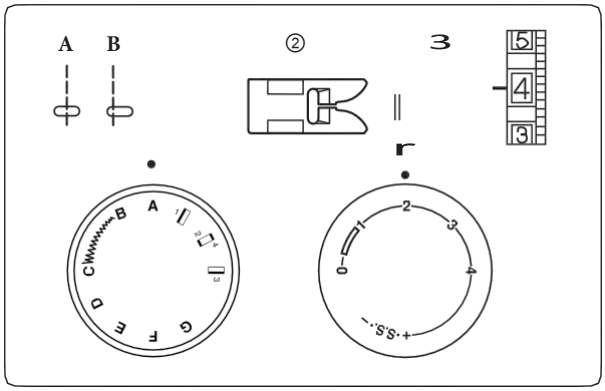

ČASŤ 3. ZÁKLADY ŠITIA NA STROJI

Rovný steh

1. Vzor stehu: A alebo B
2. Prítlačná pätka: cik-cak 2–6
3. Napätie nite:
4. Dĺžka stehu: 1,5–4

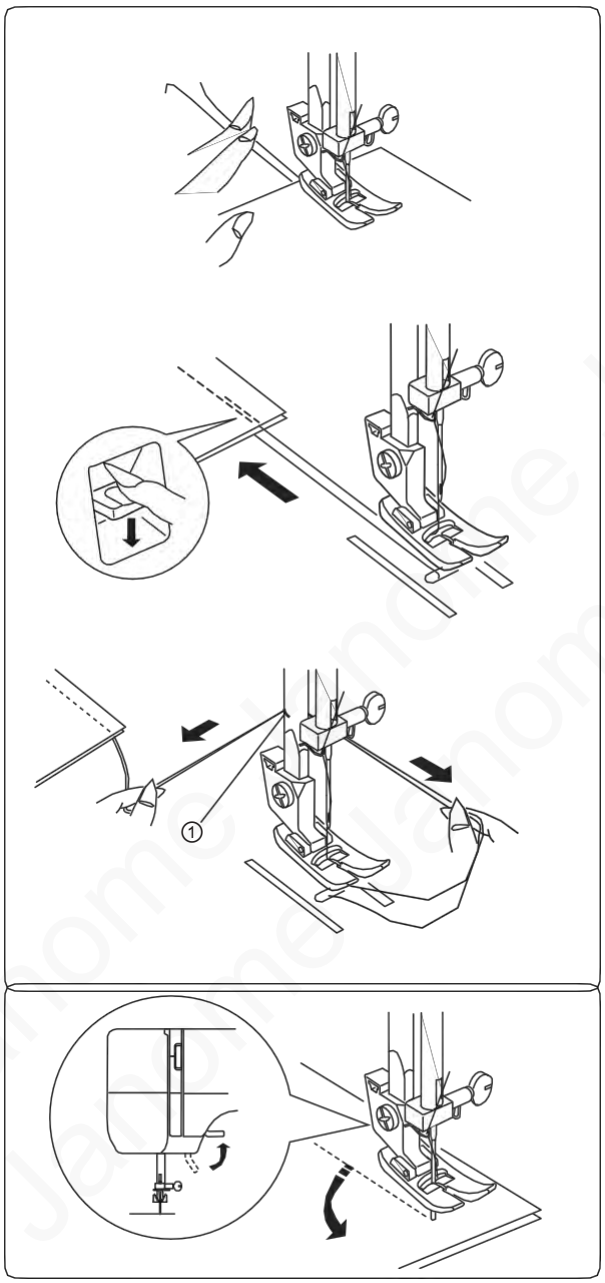

1. Zdvihnite prítlačnú pätku a umiestnite látku pod pätku na dosku stroja. Zapichnite ihlu do látky v mieste, kde chcete začať šiť. Spustite prítlačnú pätku a začnite šiť (stlačte nožný spúšťač).

2. Ak chcete zafixovať miesto začiatku stehu, stlačte tlačidlo pre šitie dozadu, aby ste vykonali spätný steh. Spätný steh vykonávajte na začiatku a na konci spájania daného dielu.


3. Vytiahnite nite k nožíku umiestnenému na zadnej strane ihlového valčeka a nite odstrihnite.

Otočenie látky okolo ihly / Zmena smeru šitia
Zastavte stroj a otočte ručným kolieskom tak, aby sa ihla zapichla do látky.

Zdvihnite prítlačnú pätku.

Potom otočte látku okolo osi ihly, aby ste zmenili smer šitia. Spustite prítlačnú pätku a začnite šiť v novom smere.

Janome Janome Janome Janome Janome

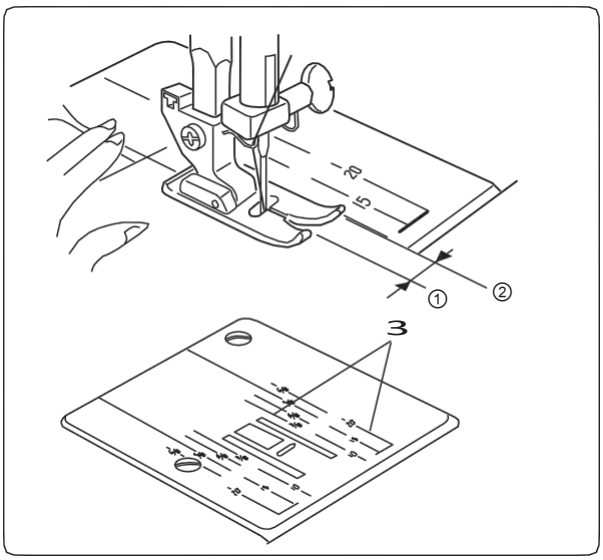

Pomocné čiary na doske pre stehy

Číslovanie na doske pre stehy a puzdre cievky pomáha odmerať dĺžku stehu.


Čísla udávajú vzdialenosť medzi čiarou a stredovou polohou ihly.

Hodnoty na prednej strane sa vzťahujú na hodnoty v centimetroch.

Hodnoty na zadnej strane sa vzťahujú na hodnoty v palcoch.

Hodnota	10	15	20	3/8˝	4/8˝	5/8˝	6/8˝
Vzdialenosť (cm)	1,0	1,5	2,0	1,0	1,3	1,6	1,9

1. Stredová poloha ihly.
2. Pomocné čiary
3. Vzdialenosť medzi čiarou a stredovou polohou ihly.

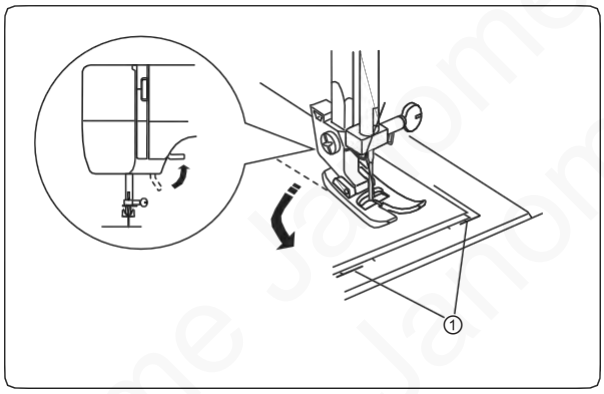


Otočenie na ihle v pravom uhle

(1) Vodiaca čiara pre rohy, pomáhajúca pri otáčaní na ihle vo vzdialenosti 1,6 cm od okraja látky.


1. Zastavte šitie a zapichnite ihlu do látky (otočením ručného kolieska proti smeru hodinových ručičiek) v mieste, kde sa okraj látky nachádza na vodorovnej vodiacej čiare.
2. Zdvihnite prítlačnú pätku a otočte látku okolo osi o pravý uhol.
3. Spustite prítlačnú pätku a začnite šiť v novom smere.

Janome Janome Janome Janome Janome

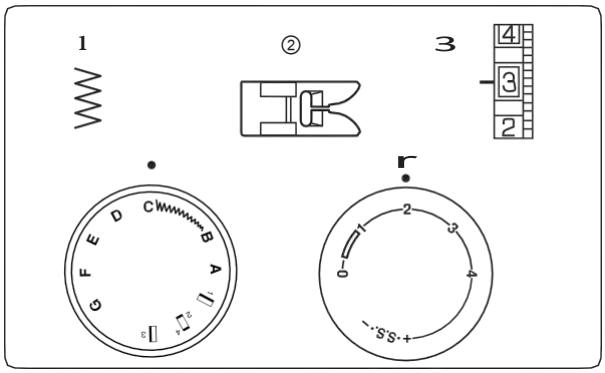


Rovný cikcakový steh

1. Vzor stehu: C
2. Prítlačná pätka: cik-cak
3. Napätie nite: 2– 5
4. Dĺžka stehu: 0,5–4

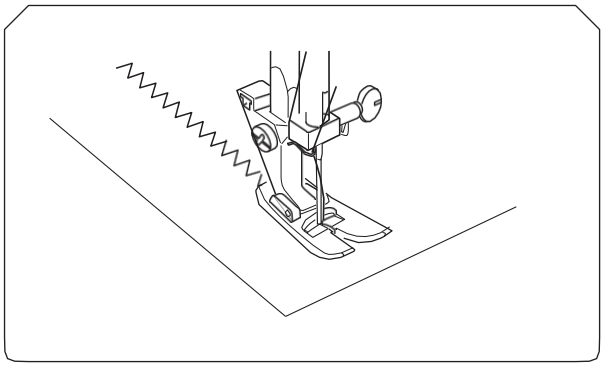


Rovný cik-cakový steh má široké využitie, napr. pri lemovaní, prišívaní gombíkov atď.

Janome Janome Janome
Janome Janome Janome

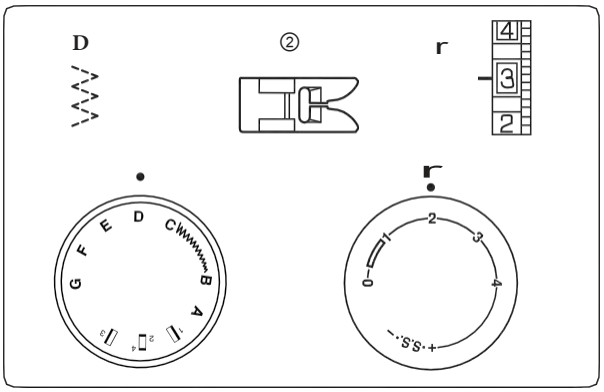


Trikotový steh

1. Vzor stehu: D
2. Prítlačná pätka: cik-caková
3. Napätie nití 1–4
4. Dĺžka stehu: 0,5–4

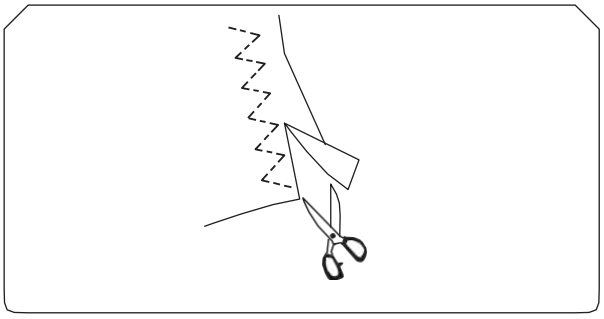


Tento steh sa používa na obšívanie okrajov pružných materiálov. Šite pozdĺž okraja materiálu a nechajte si rezervu. Po dokončení šitia odstrihnite rezervu tesne pri stehu.

Dávajte pozor, aby ste neprerezali stehy.

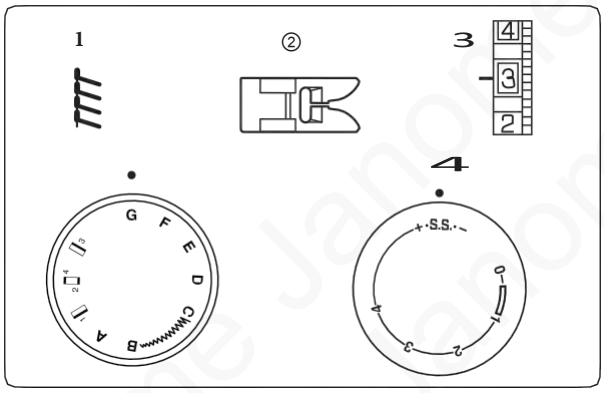

Pletený steh

1. Vzor stehu: G
2. Pätka na prítlak: cik-cak 1–4
3. Napätie nite:
4. Dĺžka stehu: S.S.

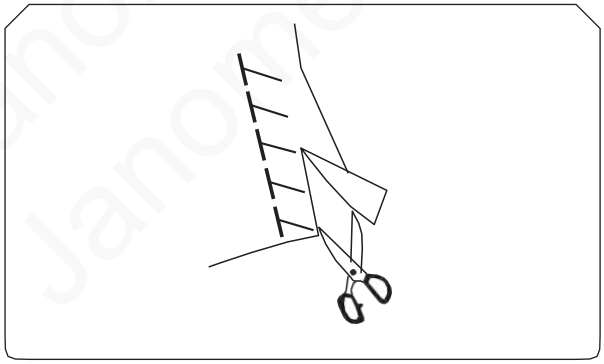



Tento steh sa odporúča na šitie materiálov, ako sú úpletové alebo pružné tkaniny, teda materiálov, ktoré vyžadujú pružný a odolný šev.

Šite pozdĺž okraja látky a nechajte dostatočnú rezervu. Po dokončení šitia odstrihnite prebytočnú rezervu tesne pri stehu.

Dávajte pozor, aby ste neprerezali stehy.

Janome Janome Janome Janome Janome

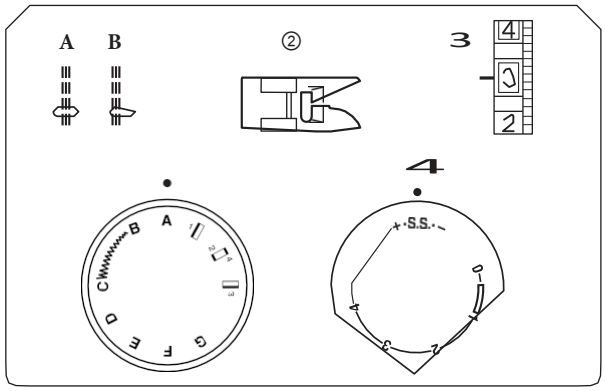

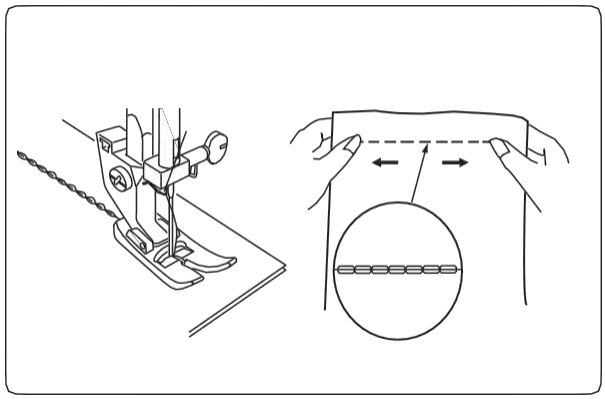


Trojitý steh „ “

1 Vzor stehu:	A alebo
2 Prítlačná pätka:	B, cikcak
3 Napätie nite:	2–6
4 Dĺžka stehu:	S.S

Tento pevný a odolný steh sa odporúča tam, kde je potrebná pevnosť a pružnosť švu. Používajte ho na šitie oblastí, ako sú rukávy, rozparky na nohaviciach a ušká tašiek.

Odev je potrebné pred šitím narezať.


Janome Janome Janome
Janome Janome Janome

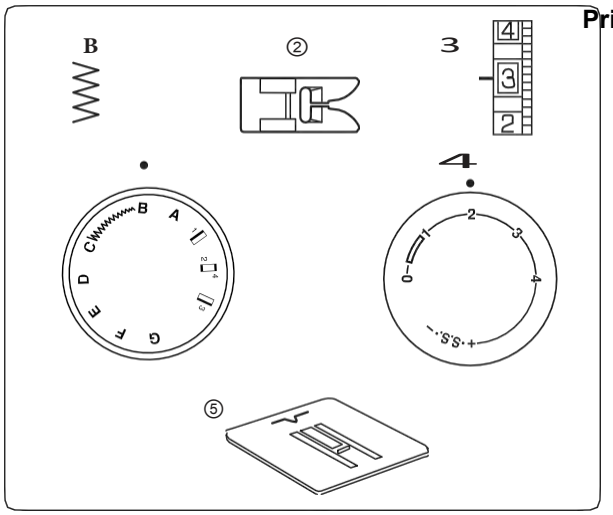

Prišívanie gombíkov metódou „ “

1. Vzor stehu: B
2. Prítlačná pätka: cik-caková
3. Napätie nite: 1–3
4. Dĺžka stehu: ľubovoľná
5. Opravná platnička

Na prišívanie gombíkov použite prišívaciu podložku (postup nájdete na strane 14)

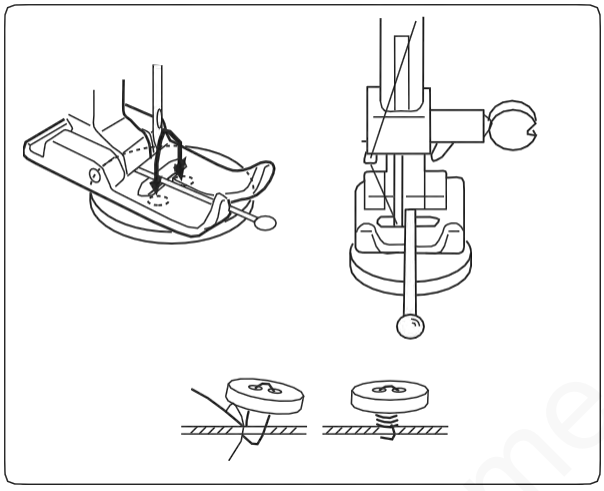

1. Krok 1

a. Nastavte otočný volič stehu do polohy B.
b. Na látke si značkovačom (mydlom, fixkou atď.) označte miesto, kam má byť gombík prišitý.
c. Nasaďte dosku na prišívanie gombíkov na dosku na stehy.
d. Umístite látku pod pätku.
e. Gombík umiestnite pod pätku tak, aby ihla prechádzala ľavým otvorom v gombíku. Spustite pätku.


2. Krok 2

a. Ušite niekoľko stehov, aby ste zaistili nite.
b. Umiestnite špendlík na gombík medzi dierky (ako je znázornené na obrázku vedľa).
c. Nastavte otočný volič stehu na C. Nastavte šírku cik-cakového stehu tak, aby zodpovedala otvorom na gombíku. Otočte hnacím kolieskom, aby ste sa uistili, že ihla prechádza ľavým aj pravým otvorom gombíka.
d. Ušite niekoľko stehov, aby ste gombík na látke zaistili.
e. Nastavte otočný volič stehu do polohy B. Urobte niekoľko stehov, aby ste nite zaistili.
f. Nite odstrihnite a nechajte 20 cm prebytok.

3. Krok 3


a. Prevlečte niť z ihly cez otvor gombíka smerom nadol – potom ju omotajte okolo základne gombíka.
b. Potom niť preveďte na rubovú stranu látky a obe nite zviažte.

Janome Janome Janome Janome Janome Janome

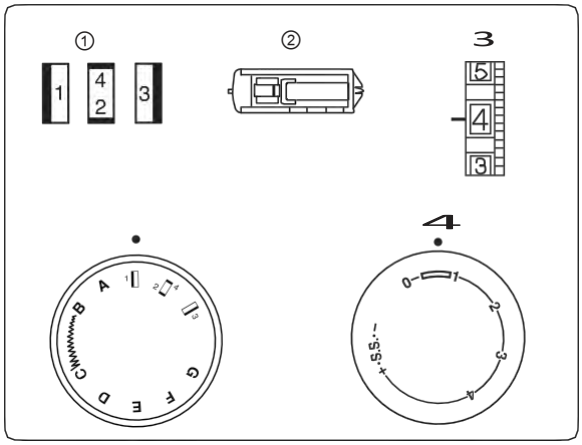

Šitie gombíkových dierok

1. Vzor stehu:
2. Pätka: pre gombíkové
3. Napätie nite: dierky 1–5
4. Dĺžka stehu: 0,5–1

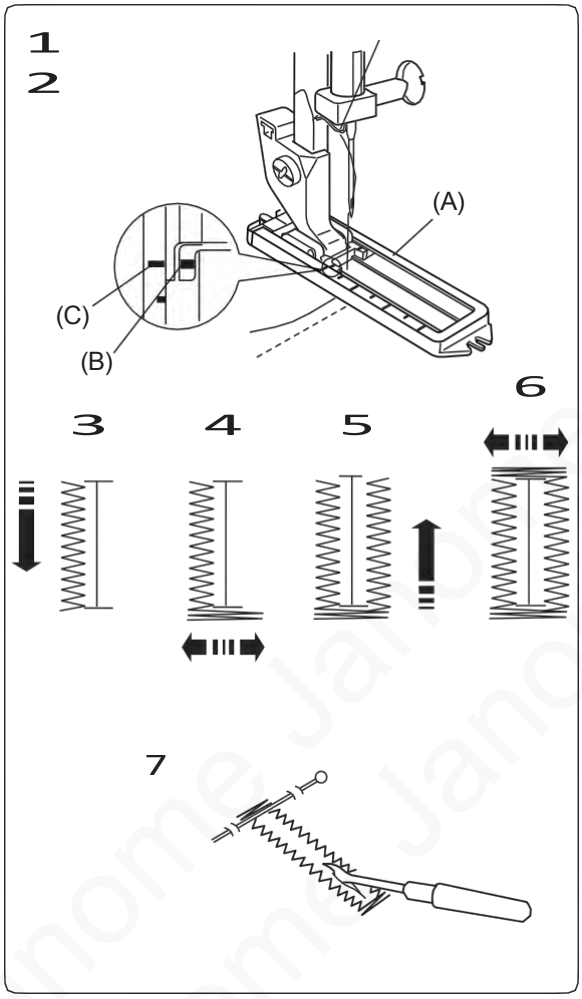

Nastavenie hustoty stehov gombíkových dierok:

Nastavte otočný gombík dĺžky stehu na hodnotu medzi 0,5 a 1,0, aby ste upravili hustotu prešívania gombíkových dierok.

[1] Jemne si na látke označte dĺžku gombíkovej dierky. Umiestnite látku pod pätku tak, aby označená dĺžka gombíkovej dierky smerovala k vám.

[2] Posuňte posúvač (A) smerom k sebe tak, aby horná značka (C) na posúvači bola v jednej línii so začiatočným bodom (B). Zarovnajte značky na pätke so začiatočným bodom, ktorý ste si na látke označili.
Poznámka: Stupnica na posúvači je uvedená v centimetroch.

[3] Nastavte volič stehu na: „1“.
Šite dopredu, kým nedosiahnete prednú značku nakreslenú na pätke.
Zastavte šitie pri vykonávaní ľavého stehu.


[4] Nastavte volič stehu na: „2“.
Urobte 5 stehov. Zastavte sa pri pravom stehu.


[5] Nastavte volič stehu na: „3“.
Šite, kým nedosiahnete zadnú značku nakreslenú na pätke.
Zastavte šitie pri vykonávaní pravého stehu.

[6] Nastavte volič stehu na: „4“.
Urobte niekoľko prešívacích stehov a potom zdvihnite ihlu nad látku. Nastavte otočný volič stehu na rovný steh. Urobte niekoľko zpevňovacích stehov.

[7] Vyberte látku zo stroja a odstrihnite nite, ktorými ste šili. Zapichnite špendlík do konca otvoru a potom pomocou rozpáradla vytvorte otvor. Dávajte pozor, aby ste nepreťali stehy.

Janome Janome Janome

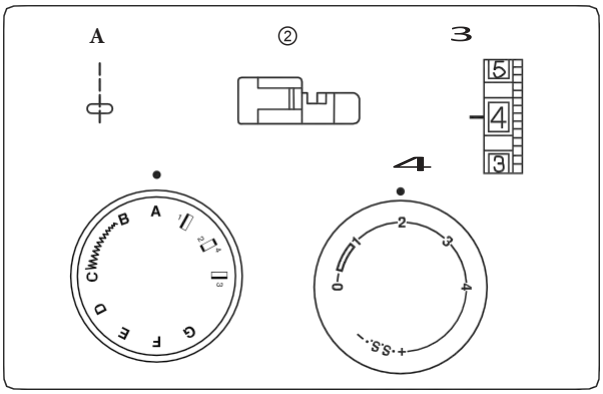

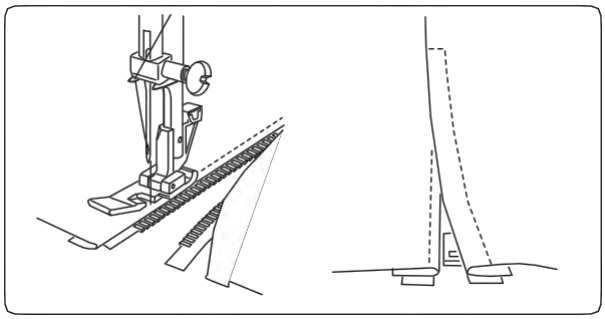


Prišívanie zipsov

1. Vzor stehu:	A
2. Pätka:	pre zipsy 3–6
3. Napätie nite:	
4. Dĺžka stehu:	1,5–4


Pri šití ľavej strany zipsu musí byť pätka umiestnená na pravej strane ihly. Pri šití pravej strany zipsu musí byť pätka umiestnená na ľavej strane ihly.

Janome Janome Janome
Janome Janome Janome

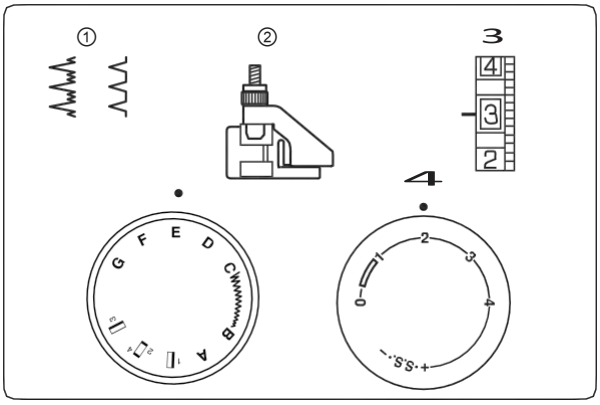

Skrytý steh

1	Vzor stehu:	E alebo F
2	Prítlačná pätka:	Pre skrytý steh
3	Napätie nite:	1–3
4	Dĺžka stehu:	1–3

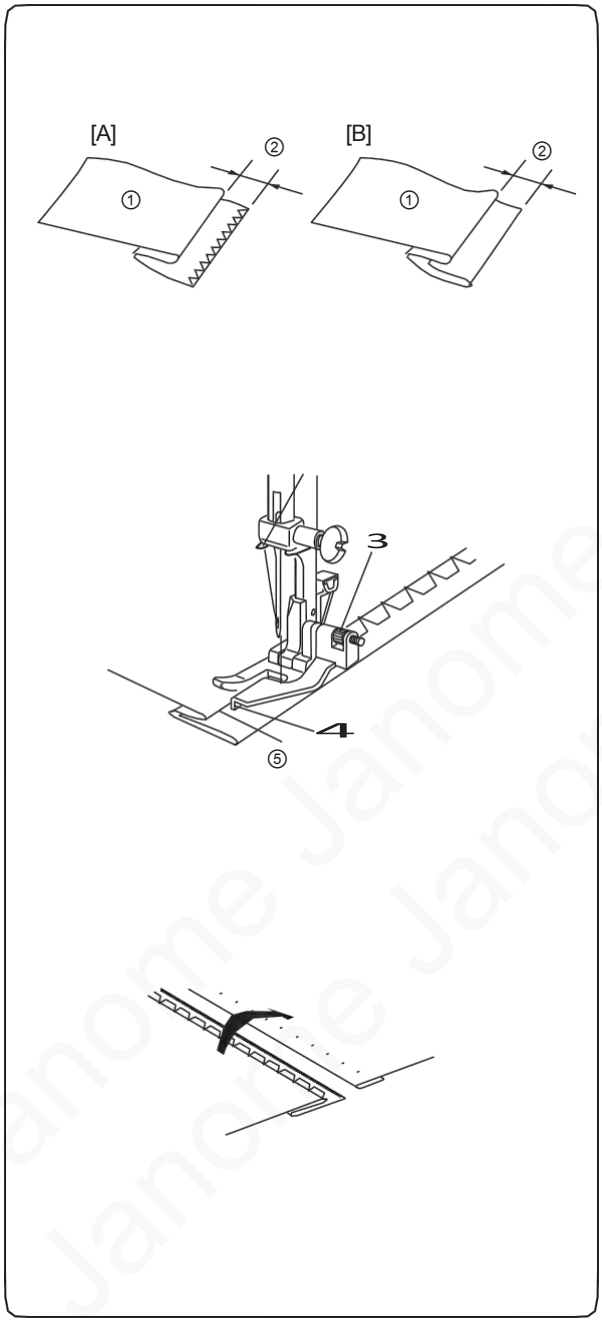

1. Pri veľmi hrubých látkach, ktoré majú tendenciu sa párať, je potrebné najskôr obšitie okrajov. Potom látku zložte tak, ako je znázornené na obrázku vedľa, a nechajte približne 0,7 cm (1/4”) prídavku.

1. Ľavá strana látky
2. Príplatok – 0,7 cm (1/4”)
3. Hrubé látky **A**
4. Tenké a stredne hrubé materiály **B**


2. Umiestnite látku tak, aby ihla na ľavej strane jemne vpichovala iba do okraja ohybu.


Spustite pätku. Otočením skrutky (3) nastavte vodítko pozdĺž ohybovej hrany. Šite pomaly pozdĺž ohybovej hrany tak, aby stehy cik-cakového stehu zachytávali okraj materiálu (5).

(3) Nastavovacia skrutka
(4) Vodiaca lišta
(5) Ohnutý okraj

3. Na šitie skrytým stehom použite niť v farbe, ktorá sa čo najviac približuje farbe šitého materiálu. Po dokončení šitia odhrňte ohyb látky a vyžehlite obe strany. Na lícnej strane by mal byť steh takmer neviditeľný.

Janome Janome Janome Janome Janome

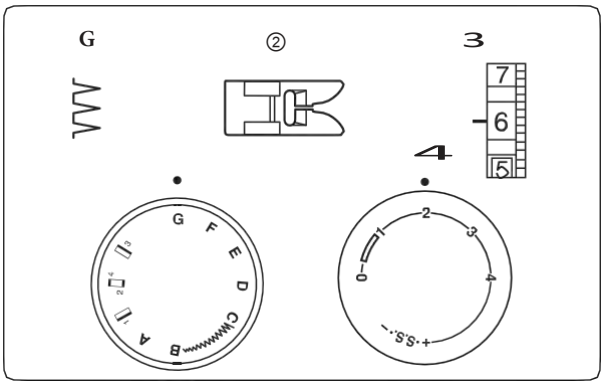

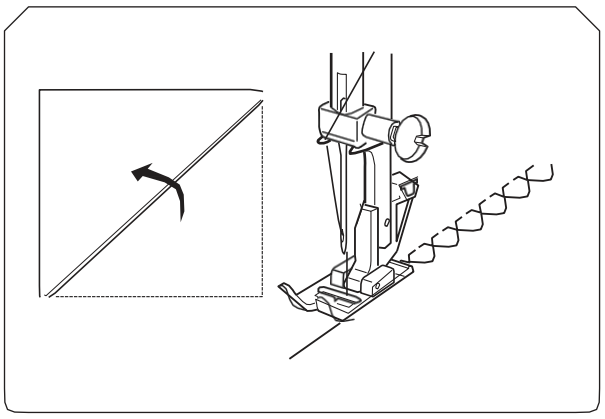


Časť IV. Dekoratívne stehy


Špirálový steh

1. Výber stehu: G
2. Prítlačná pätka: cikcaková
3. Napätie hornej nite: 6 - 8
4. Dĺžka stehu: 2 – 3

Použite ľahkú látku, napr. úplet, preložte ju šikmo a prešite. Pri prešívaní lícnej strany švu nechajte ihlu obšívať pravý okraj preloženého záhybu. Po dokončení šitia rozložte látku a vyžehlite ju na jednu stranu.

POZNÁMKA:
Pre výraznejší mušľový steh zvýšte napätie hornej nite.

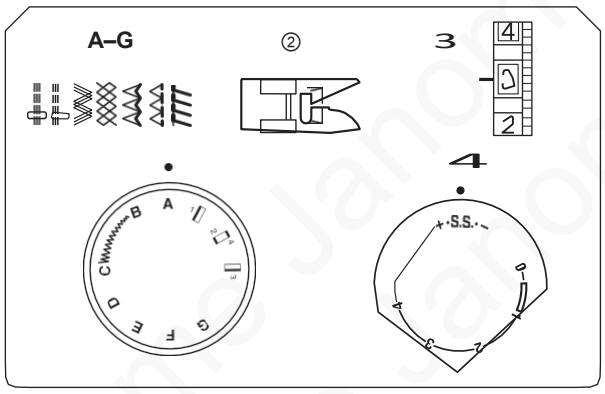

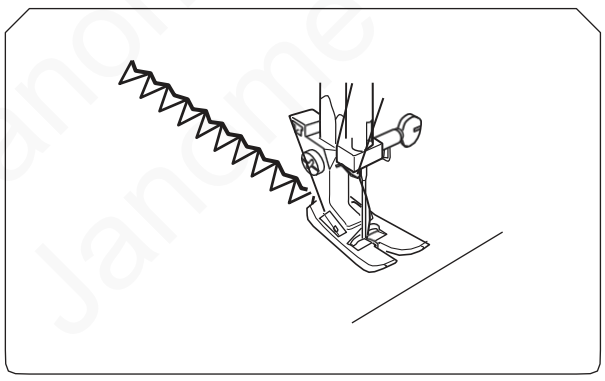


Vzory **strečových stehov**

1. Výber stehu: A — G
2. Prítlačná pätka: cikcaková
3. Napätie nite: 1 – 4
4. Dĺžka stehu: S.S.


Ak je posuv alebo spätný chod nevyrovnaný kvôli šitému materiálu, nastavte ich otočením kolieska na nastavenie dĺžky stehu nasledujúcim spôsobom:
Ak sú stehy príliš tesné, otočte kolieskom smerom k znamienku „+“
Ak sú stehy voľné, otočte kolieskom smerom k znamienku „-“.
Pozrite si stranu 11, koliesko na nastavenie dĺžky stehu.

Janome Janome Janome Janome Janome

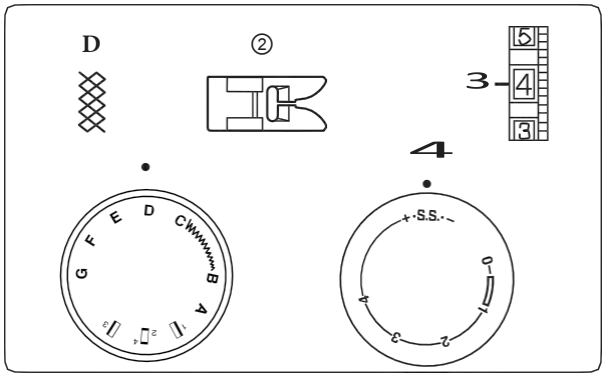


Zvlnenie – naberanie

1. Vzor stehu: D
2. Prítlačná pätka: cik-caková
3. Napätie nite: 1–4
4. Dĺžka stehu: S.S.

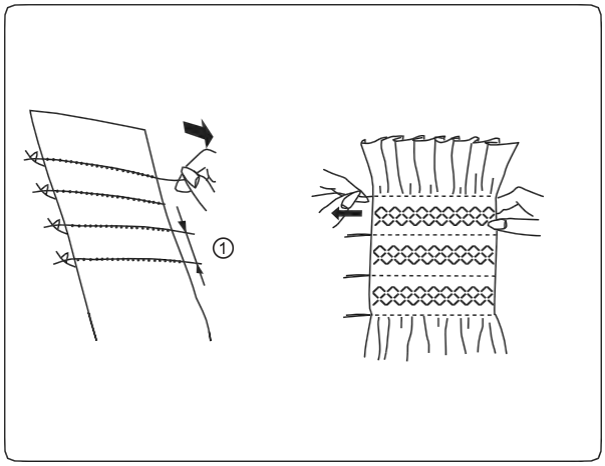


Vyberte ľahké materiály. Nastrihajte materiál trikrát širší, ako je plánovaná šírka. Nastavte dĺžku stehu na „4“ a urobte rady rovných stehov v rozostupoch približne 1 cm.
Pozor! Vytiahnite niť z cievky a nechajte voľný koniec, ktorý potom zviažte.
Zviažte nite pozdĺž jedného okraja. Potiahnite za niť zo spodnej strany látky, aby sa nariasenie rovnomerne rozložilo.
Prešite medzi radmi nahromadeného materiálu. Potom odstráňte rovné stehy (pomocné).

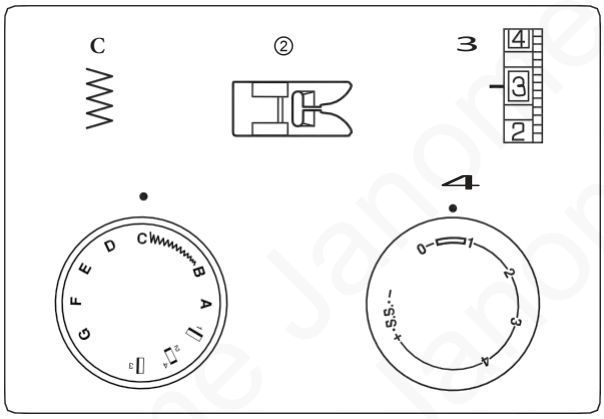

Aplikácia

1. Vzor stehu: C
2. Prítlačná pätka: cik-cak 1–4
3. Napätie nite:
4. Dĺžka stehu: 0,5–1

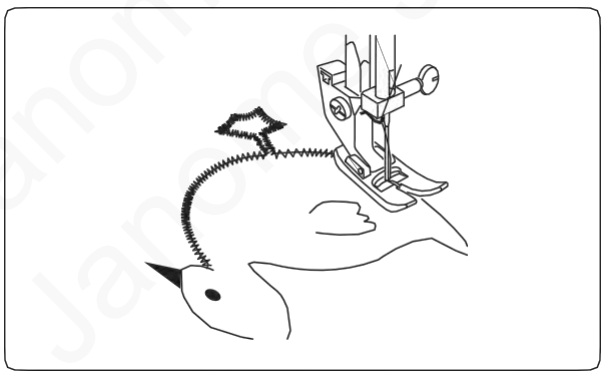


Aplikáciu pripnite špendlíkmi alebo prišite k látke. Šite okolo aplikácie tak, aby ihla prechádzala vonkajším okrajom aplikácie.

Pri šití rohov zapichnite ihlu do látky. Potom zdvihnite prítlačnú pätku a otočte látku správnym smerom.

Janome Janome Janome

ČASŤ 5. ÚDRŽBA STROJOV

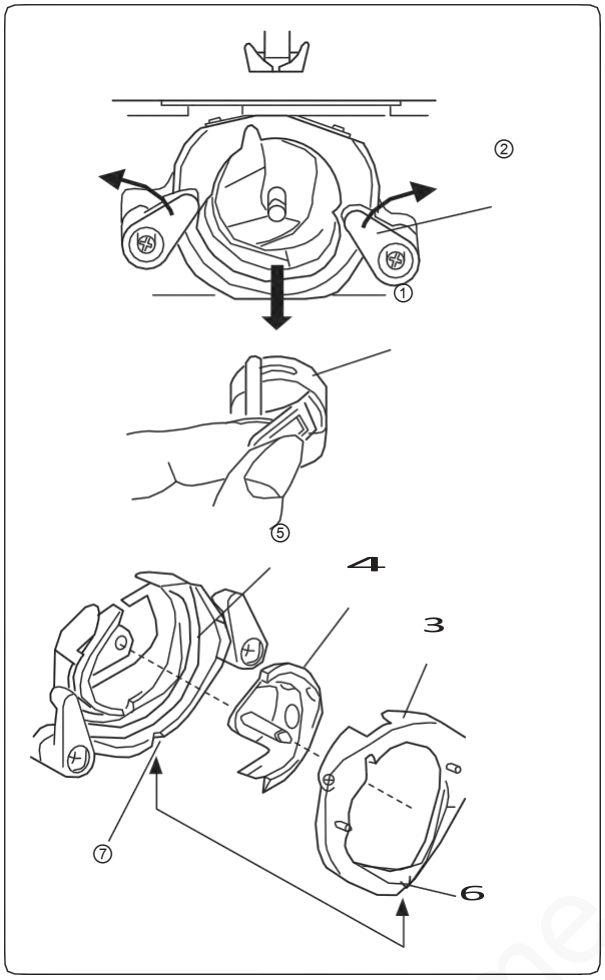

Demontáž a čistenie puzdra cievky


Upozornenie: Vypnite napájanie a odpojte kábel zo zásuvky.


Demontáž puzdra cievky:
Zdvihnite ihlu do najvyššej polohy a otvorte kryt puzdra cievky.
Otvorte západky na držiaku cievky, aby ste ju mohli vybrať. Otvorte úchyty a odstráňte krúžok a zachytávač.
* Vyčistite puzdro cievky, zuby podávača a zachytávač od prachu a nečistôt pomocou kefky alebo suchej handričky.

1. Puzdro cievky
2. Západky
3. Krúžok
4. Uchopovač
5. Zásuvka uchopovača

Postup nasadenia puzdra cievky:
Vložte uchopovač do držiaka tak, aby tvoril dokonalý kruh. Nasaďte krúžok tak, aby spodný čap na krúžku zapadol do otvoru puzdra cievky (6,7). Zatvorte západky na držiaku.
Vložte puzdro cievky.

6. Čap
7. Otvor

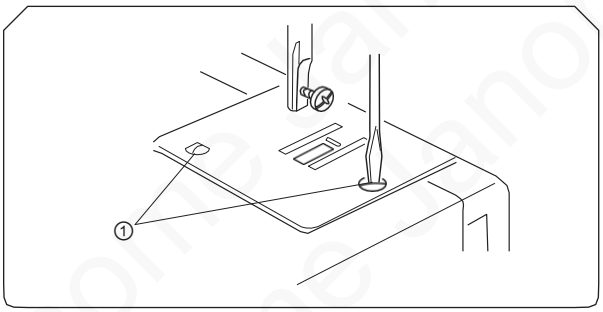

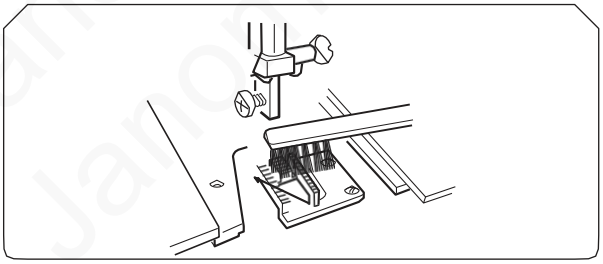


Čistenie zubov podávača

UPOZORNENIE:
Pred začatím čistenia podávača stroja vypnite napájanie a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.

Vyberte ihlu a pätku.
Odskrutkujte upevňovaciu skrutku stehovacej dosky a potom stehovaciu dosku vyberte.

Vyčistite zuby podávača. Následne opäť nasaďte stehovú dosku.

Janome Janome Janome Janome Janome

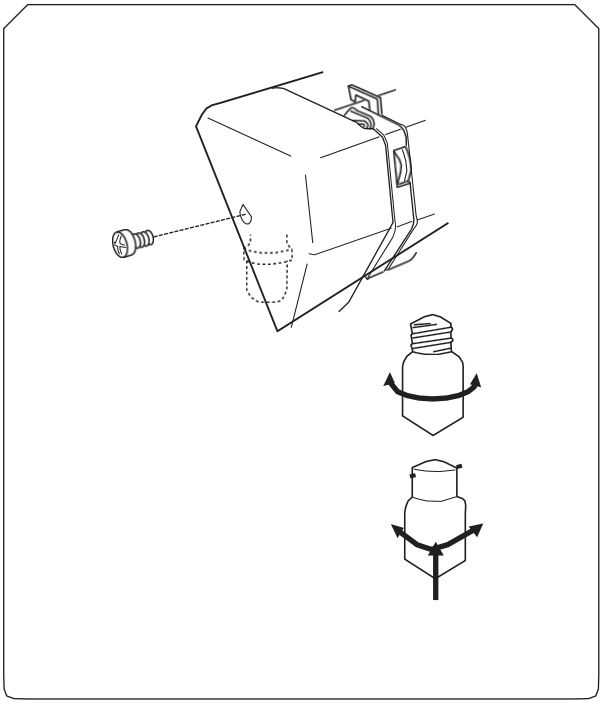

Výmena žiarovky v šijacom stroji

Ak chcete vymeniť žiarovku, odstráňte bočný kryt (ktorý je upevnený skrutkou).

- Vypnite napájanie stlačením hlavného vypínača stroja a odpojte kábel zo zásuvky
- Ak chcete žiarovku vybrať, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak chcete žiarovku nasadiť, otočte ju doprava.

UPOZORNENIE:

Žiarovka môže byť HORÚCA. Pri vykonávaní tejto činnosti si chráňte prsty pri vykonávaní tejto činnosti.

Mazanie stroja

Vypnite stroj a odstráňte kryt (rovnako ako pri výmene žiarovky). Opatrne naneste malé množstvo vazelínového oleja na pohyblivé časti stroja (ihlovú rúrku) a otočte otočným kolieskom o 360°, aby sa olej rovnomerne rozotrel. Majte na pamäti, že po mazaní stroja môžu byť prvé stehy znečistené, preto je vhodné najprv ušiť niekoľko centimetrov na kúsku látky.

Olej je potrebné naniesť aj na chapač stroja (pozri obrázok na str. 26).

Janome Janome Janome Janome Janome Janome

Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Niť sa trhá z ihly	1. Nit nebola správne navlečená do ihly. 2. Napätie nite je príliš veľké. 3. Ihla je tupá alebo ohnutá. 4. Ihla nie je správne zasadená.	Pozri stranu 9 Pozri stranu 11 Pozri stranu 6 Pozri stranu 6
Spodná niť trhá	1. Niť z cievky nie je správne navlečená do cievkového puzdra. 2. V puzdre cievky sa nahromadili zvyšky nite. 3. Cievka je poškodená a neotáča sa plynulo.	Pozri stranu 8 Vyčistite cievkové . Vymeňte cievku.
Ihla sa láme.	1. Ihla bola nesprávne vložená. 2. Ihla je roztřepená alebo ohnutá. 3. Upevňovací skrutka ihly nebola dostatočne utiahnutá. 4. Napätie nite je pre danú ihlu príliš veľké. 5. Ihla je na šitý materiál príliš jemná. 6. Otočili ste otočný volič stehu v okamihu, keď bola ihla zapichnutá do materiálu.	Pozrite si stranu 6 Pozrite si stranu 6 Pozrite si stranu 6 Pozrite si stranu 11 Pozrite si stranu 6 Pozri stranu 12
Preskakovanie stehov	1. Ihla bola vložená nesprávne. 2. Ihla je rozštiepená alebo ohnutá. 3. Ihla a/alebo nite nie sú vhodné pre šitý materiál. 4. Niť na ihle je nesprávne navlečená	Pozri stranu 6 Pozri stranu 6 Pozri stranu 6 Pozri stranu 9
Švy sa krčia.	1. Napätie nite pri ihle je príliš veľké. 2. Stroj je nesprávne navlečený. 3. Niť je na šitý materiál príliš hrubá. 4. Stehy sú príliš riedke * Pri šití veľmi ľahkých materiálov vložte pod látku list papiera.	Pozrite si stranu 11 Pozrite si stranu 9 Pozrite si stranu 6 Zvýšte hustotu stehov.
Niť tvorí slučky.	1. Napätie nite pri ihle je príliš malé. 2. Ihla nie je vhodne zvolená pre danú látku.	Pozri stranu 11 Pozri stranu 6
Materiál sa neposúva plynulo	1. V zuboch sa nahromadili zvyšky nite. 2. Stehy sú príliš jemné.	Pozri stranu 25 Zvýšte hustotu stehu
Stroj nefunguje	1. Stroj nie je pripojený k napájaniu. 2. V puzdre cievky sa nahromadili zvyšky látky. 3. Zotrvačník na navíjanie cievky je uvoľnený.	Pozri stranu 4 Pozri stranu 25 Pozri stranu 8
Stroj nebeží plynule a je hlučný	1. Nite sa zamotali do puzdra cievky. 2. V zuboch sa nahromadili zvyšky látky.	Pozri stranu 25 Pozri stranu 25

Janome Janome Janome Janome Janome
Janome Janome Janome Janome

Janome Janome Janome Janome Janome Janome Janome Janome Janome