NÁVOD K POUŽITÍ

Žehlička napařovací SI-720

Vážený uživateli, děkujeme za zakoupení našeho produktu LUCZNIK.
Tento produkt je určen pouze pro domácí využití.
Prosíme Vás, abyste si přečetli následující instrukce.

DŮLEŽITÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

Před použitím si přečtěte pozorně všechny instrukce a návod k obsluze.

- Před zapojením zařízení zkontrolujte, zda odpovídá parametrům uvedeným na zařízení.
- Zařízení je povinno být používané v místě, v kterém bude mít dostatečný dosah do elektrické zásuvky.


UPOZORNĚNÍ: Ochrana před popálením, požárem, úrazem elektrickým proudem, poraněním:

1. Žehličku používejte pouze v souladu s jejím určením.
2. Žehličku neponořujte do vody nebo jiných kapalin, těkavých látek z důvodu ohrožení el. proudem.
3. Před zapnutím nebo vypnutím ze sítě, je nutno teplotu žehličky nastavit na „min". Nikdy nevytrhávejte přívodový kabel ze sítě za účelem vypnutí. Vždy přidržte zásuvku a teprve pak za koncovku jejím uchopením tuto vytáhněte.
4. Přívodový kabel se nesmí dostat do styku s horkými povrchy. Před uskladněním žehličky vždy vyčkejte až do jejího do úplného vychladnutí.
5. Nepoužívejte žehličku, pokud je přívodní kabel poškozen, pokud Vám spadla, je jinak poškozená. Pro zabránění poranění elektrickým proudem žehličku nerozebírejte sami. Je nutno předat ji do autorizovaného servisu pro provedení opravy nebo jejího prověření stavu nebo kontaktovat svého dodavatele. Nesprávné opětovné složení v případě samovolného rozložení, může rovněž vést k poškození žehličky nebo poranění el. proudem, takže dodavatel v daném případě za zařízení již neodpovídá.
6. Nikdy nenechávejte žehličku bez dozoru, zvláště pokud je zapojena do sítě atd.
7. Vždy odpojte žehličku od elektrické sítě když není používána nebo když provádíte údržbu nebo čistění, plnění vodou, stejně tak po skončení práce.
8. Žehličku vždy zapojujte do sítě podle vyznačení na žehličce. Zapojení do sítě o jiných parametrech může způsobit poškození žehličky, které nebude uznáno jako záruční oprava.
9. Žehličku vždy odpojte od sítě, když doléváte zásobník vodou.
10. Žehličky se nedotýkejte, jinak Vám hrozí možnost spálení nebo opaření.
11. Žehlící plocha je horká, nedotýkejte se jí, počkejte po skončení žehlení vždy, až žehlička zchladne. Dotyk s metalickými částmi, styk s vařící vodou hrozí opařením. Při manipulaci, otáčení žehličkou, je nutno dbát opatrnosti z důvodu obsahu horké vody.
12. Přístroj je určen výhradně k domácímu používání!!!
13. Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechna části přístroje v pořádku a nejsou poškozené.
14. Nepoužívejte poškozené zařízení. Pokud pracuje nesprávně, žehličku odpojte a kontaktujte dodavatele. Stejně tak postupujte v případě poškozené přívodní šňůry.
15. Nepoužívejte přístroj jako hračku. Dodržujte zvýšenou opatrnost zvláště v případě, kdy jej používáte v přítomnosti dětí nebo dalších osob. Neponechávejte ji bez dozoru nebo volně na žehlícím prkně či stole, ploše. Nesprávné používání může způsobit poškození přístroje nebo být uživateli nebezpečné.
16. Používejte přístroj pouze pro účely uvedené a popsané v tomto návodu k obsluze. Škody způsobené nesprávným používáním nejsou zahrnuty v záruce.
17. Nikdy netahejte za šňůru, uchopte vždy za zástrčku.
18. Žehlička je upravena pro ustavení na svoji zadní plochu. Při této pozici ji neponechávejte bez dozoru, neponechávejte žehličku na nezabezpečeném povrchu, i když se vám zdá, že pevně stojí na zadní ploše. Vždy žehličku umístěte na stabilní plochu, ujistěte se o tom.
19. Nedotýkejte se zásuvky a zástrčky, pokud máte vlhké ruce.
20. Přístroj není určen k průmyslovému použití.
21. Uchovávejte stroj v suchém prostředí mimo dosah dětí. Přístroj není dětská hračka.
22. Přístroj nesmí používat osoby (stejně tak děti) s fyzickými problémy, senzorickými nebo psychickými problémy, stejně tak osoby, které se neseznámili s použitím, osoby, které musí mít vedle sebe odpovědnou osobu, která za ně odpovídá, byla jim přidělena atd.
23. V případě potřeby servisního zásahu se vždy obracejte na dovozce.


TENTO NÁVOD K OBSLUZE PEČLIVĚ USCHOVEJTE

Tento přístroj je určen pouze pro používání **v domácnosti**.

www.rajcu.cz

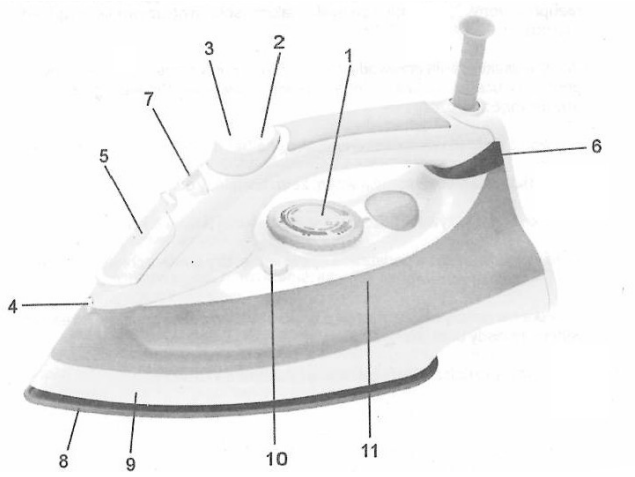

Hlavní části žehličky:
1) Kolečko nastavení teploty
2) Tlačítko kropení
3) Tlačítko páry
4) Kropící otvor
5) Krytka a otvor pro naplnění vodou
6) Kontrolka
7) Posun regulace množství páry
8) Ohřevná deska
9) Základna
10)Tlačítko automatického čištění
11) Zásobník vody
12) Měrka pro plnění vodou

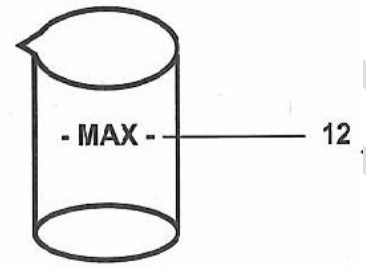

Plnění vodou

- Před naplněním žehličky vodou nebo jejím doplněním, vytáhněte přívodní kabel za zástrčku ze sítě. Nastavte posun regulace množství páry do takové polohy, aby nedošlo k vytečení vody.
- Naplňte měrku (12) vodou. Nachylte žehličku do mírně horizontální polohy tak, abyste snadno mohli dolít vodu do otvoru pro plnění až do maximálního naplnění.
- Při prvním použití naplňte žehličku běžnou kohoutkovou vodou.
- Při dalším užívání můžete rovněž dále používat a plnit žehličku běžnou vodou, ale pokud máte tvrdou vodu, doporučujeme používat vodu destilovanou.

Nenalévejte do žehličky a jejího zásobníku na vodu ocet, chemické odvápňovače, odstraňovače vodního kamene aj. přípravky pro čištění nebo odstraňování kamene.

Kropení
Tuto funkci lze využívat vždy a nemá na to vliv teplota žehlení.

- Nalejte vodu do zásobníku.
- Nasměrujte kropící otvor na materiál.
- Stiskněte tlačítko kropení (2).

Napařování
Tuto funkci můžete používat pouze při vyšších žehlících teplotách.
-* pro přiměřené napařování
-**nebo pro MAX – pro maximální výlev páry

- Nalejte vodu do zásobníku.
- Postavte žehličku na zadní plochu.
- Připojte přívodní kabel do odpovídajícího zdroje.
- Nastavte kolečko nastavení teploty (1) do polohy **, *** nebo MAX.
- Po dosažení zadané a požadované teploty zhasne kontrolka.

Žehlička je připravena k práci.

- Nastavte posun regulace množství páry (7) do požadované pozice. Pára začne vycházet přes otvory v ohřevné desce.

UPOZORNĚNÍ:
Při běžném žehlení může voda vytékat přes otvory v ohřevné desce, zvláště pokud je teplota žehlení příliš nízká. V takové situaci je potřeba nastavit kolečko nastavení teploty (1) do doporučované polohy. Napařování se pak upraví po dosažení odpovídající teploty.

www.rajtool.cz

Parní ráz
Tato funkce umožňuje dodat větší množství páry, parním rázem, které pomáhá při žehlení trvalejších překladů prádla.

- Nalejte vodu do zásobníku.
- Nastavte kolečko nastavení teploty na MAX.
- Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka.
- Žehlička je připravena k práci.
- Jednou zmáčkněte tlačítko páry (3).
- Pára pronikne skrz materiál, přičemž vyrovná překlady.
- Pro trvalé vyžehlení překladů, počkejte několik vteřin a pak postup zopakujte.

Všechny běžné překlady se takto dají vyžehlit při třikrát opakovaném postupu.

Žehlení na sucho

- Zapojte žehličku do odpovídající sítě.
- Ujistěte se, že posun regulace množství páry (7) je v poloze „ Θ „.
- Nastavte kolečko nastavení teploty žehlení (1).
- Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka.

Žehlička je připravena k práci.

Opětovné nahřátí žehličky

- Zvedněte žehličku a lehce s ní zahýbejte.
- Červená kontrolka zhasne. Pokud teplota žehlící ohřevné desky klesne pod teplotu žehlení, kontrolka se rozsvítí.
- Pokud se po pohnutí žehličky kontrolka rozsvítí, je potřeba počkat až zhasne a následně až potom začít opět s žehlením.
- Pokud se po pohnutí žehličky kontrolka nerozsvítí, znamená to, že je ohřevná žehlící deska stále dostatečně horká pro žehlení.

Funkce automatického čištění
Funkce automatického čištění slouží k odstranění vodního kamene a nečistot. Tuto funkci je potřeba využívat 1 – 2 x týdně. Pokud je voda, kterou používáte velmi tvrdá, je nutno tuto funkci využívat častěji.

- Ujistěte se, že je žehlička vytažena ze sítě.
- Nastavte posun regulace množství páry do polohy „Θ „.
- Naplňte zásobník vody na maximum.
- Nastavte teplotu žehlení na maximum.
- Zastrčte přívodní kabel do sítě.
- Po zhasnutí kontrolky žehličku vypněte.
- Držte žehličku nad dřezem nebo výlevkou, přičemž zmáčkněte a přidržte tlakem tlačítko automatického čištění (10), jemně přitom žehličkou třeste. Skrz otvory v dolní žehlící ohřevné desce bude unikat horká voda a pára. Všechna možná znečištění a kámen budou vypuzeny.
- Po vypuštění veškeré vody ze zásobníku tlačítko uvolněte.

Pokud v žehličce nečistoty zůstanou je potřeba čištění opakovat.

Údržba a čištění

- Nastavte kolečko nastavení teploty do pozice OFF, pak odpojte žehličku ze sítě a vyčkejte, až zcela vychladne.
- Nečistoty na ohřevné žehlící desce můžete odstranit kusem látky namočené v roztoku vody a octa.
- Tělo žehličky otírejte vlhkým kusem látky a poté vytřete do sucha.
- Na čištění žehlící desky nepoužívejte čistící stěrné materiály.
- Udržujte povrch ohřevné žehlící desky čistý a mimo kontakt s metalickými částmi nebo materiály, aby zůstal co nejdéle hladký a bez porušení.
- Po skončení žehlení, nebo pokud je žehlička mimo dosah či Váš dozor, nastavte posun regulace množství páry (7) do polohy „ Θ „, následně kolečko nastavení teploty do pozice OFF, postavte žehličku na zadní plochu, vytáhněte přívodní šňůru, odpojte tak žehličku.
- Během žehlení nedovolte dětem se žehličky dotýkat a to ani přívodu.
- Neponořujte žehličku do vody nebo jiné těkavé látky.
- Nedotýkejte se horkých kovových částí, vody nebo páry z důvodu možného opaření. Během manipulace s žehličkou zachovejte opatrnost z důvodu možného obsahu horké vody v zásobníku.
- Ani zástrčka, ani přívodní šňůra, se nesmí dotknout nahřáté žehlící desky. Před uložením žehličky se ujistěte, že ta zcela vychladla. Během uschování oviňte přívodní šňůru kolem žehličky.
- Před naplněním vodou nebo čištěním žehličky po ukončení jejího používání žehličku vypněte a vytáhněte přívodní šňůru.
- Žehlička je určena pouze pro domácí použití.

Dodržujte instrukce obsluhy i v budoucnu.

Upozornění:

- Některé části žehličky mohou být lehce namazané olejem a při prvním použití by se mohl objevit nevelký dým, malý kouř, což přestane při následujícím užití.
- Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii nebo nálepky z dolní žehlící desky, očistěte desku měkkou látkou.
- Před prvním použitím vyzkoušejte žehličku na starém kusu látky pro ujištění se, že je deska i zásobník vody zcela čistý.

Seznamte se podrobně s bezpečnostními opatřeními v dané části tohoto návodu.

www.raj-sit.cz

Výběr vody

- Do žehličky můžete používat běžnou kohoutkovou vodu.
- Pokud je voda velmi tvrdá, používejte raději vodu destilovanou nebo demineralizovanou.
- Nepoužívejte vodu chemicky zbavovanou kamene ani žádnou jinou.

Nalévání vody

- Nastavte posun regulace množství páry do pozice „ Θ „ a kolečko nastavení teploty do pozice OFF.
- Vytáhněte přívodní šňůru, odpojte žehličku ze sítě a počkejte, až žehlička vychladne.
- Nalejte vodu do otvoru pro plnění vody (5).
- Naplňte zásobník vody na maximum.

Úschova

- Kolečko nastavení teploty (1) nastavte na „ **.**“ a posun regulace množství páry (7) do pozice „ Θ „ (= není pára).
- Vytáhněte přívodní šňůru ze sítě.
- Vylejte zbývající vodu ze zásobníku.
- Postavte žehličku na dolní základnu a vyčkejte, než zcela vychladne.
- Oviňte přívodní šňůru kolem žehličky.
- Žehličku uchovávejte vždy ve stojící poloze.

Bezpečnostní vypnutí

Při přehřátí žehličky dojde k automatickému vypnutí.
Při málo pravděpodobné závadě termostatu dojde k vypnutí žehličky díky bezpečnostní pojistce. V takovém případě je nutno předat žehličku k opravě do autorizovaného servisu nebo kontaktovat svého prodejce.

Nastavení regulace teploty

- Vždy je nutno dodržet instrukce pro žehlení uvedené na daném prádle.
- Pokud nejsou tyto instrukce na oděvu uvedeny, je možno využít níže uvedenou tabulku.
- Nejdříve je nutno dodržet pokyny pro praní, oděvy třídit dle typu, odděleně vlnu, bavlnu atd. Začněte se žehlením materiálů, které vyžadují nejnižší teploty, stupňovaně k vyšším, až nejvyšším, využijte pravidlo, kdy se žehlička rychleji nahřívá, než chladne.
- Pokud materiál obsahuje různé typy vláken (např. bavlna a polyester), nastavte teplotu dle materiálu vyžadujícího nižší teplotu k žehlení.

Symbol	Typ materiálu	Materiál vlákna
	**syntetika**	**akryl, modakryl, polypropylen, polyuretan**
	**syntetika** **syntetika** **hedvábí** **vlna**	**acetyl, trojacetyl** **cupro, nylon, polyester, viskóza** **hedvábí** **vlna**
	**bavlna** **len**	**bavlna** **len**

Nastavení teploty

Zasuňte přívodní šňůru do sítě a postavte žehličku. Kolečko nastavení teploty (1) nastavte na požadovanou teplotu. Po dosažení požadované teploty zhasne kontrolka. Kontrolka bude svítit a zhasínat čímž bude signalizovat udržení nebo neudržení požadované teploty.

Technické údaje

Napětí:	220V – 240V, 50Hz
Výkon:	2200 W
Objem zásobníku vody:	220 ml
Trvalý parní výkon:	13 g/min
Nárazový parní výkon:	0,4 g/min
Délka kabelu:	2 m

www.raj-siti.cz